


Drift-Air Kompressor

Brugsanvisning


SOF-750-24








1

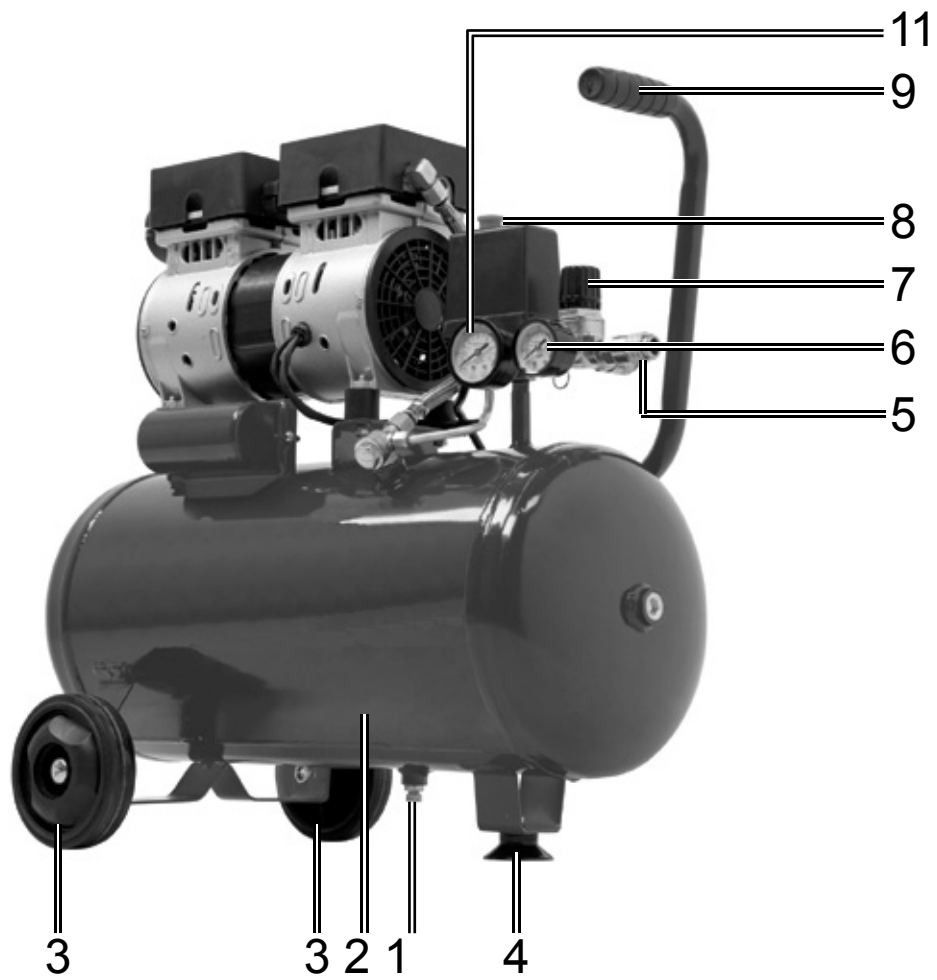


2

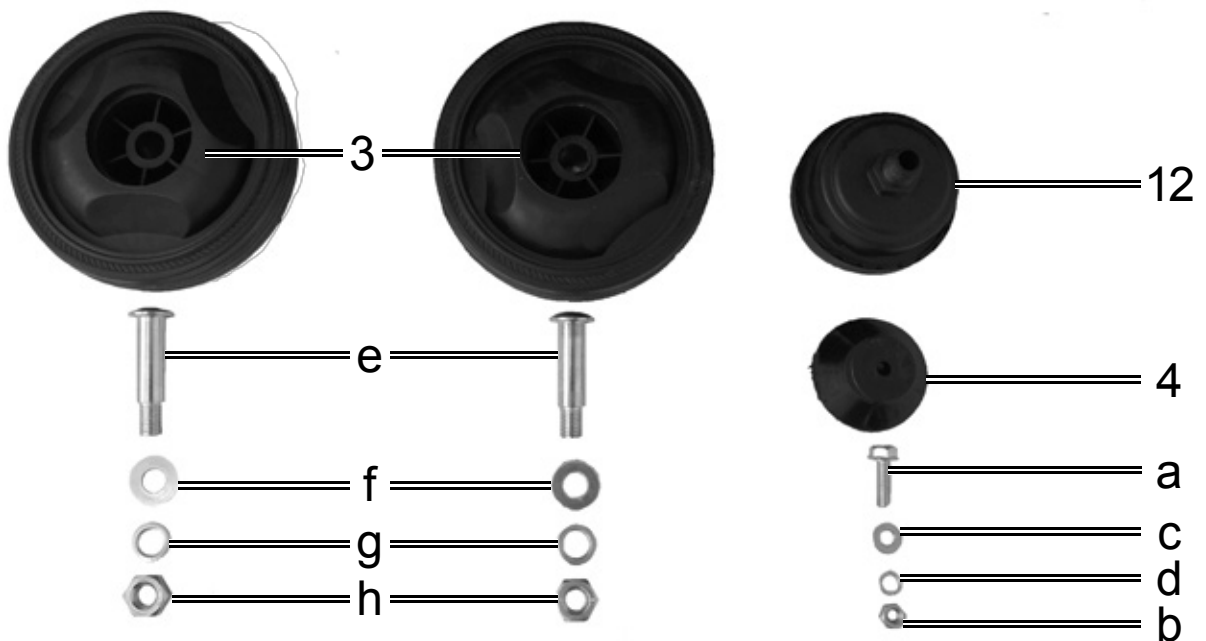


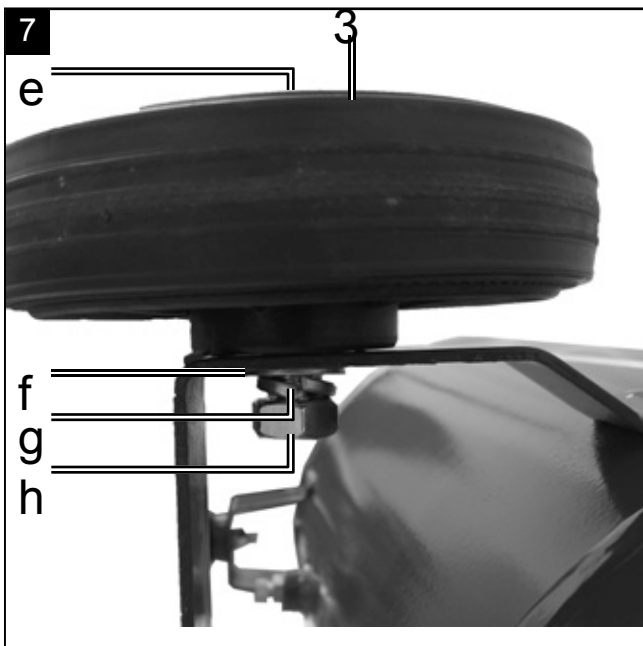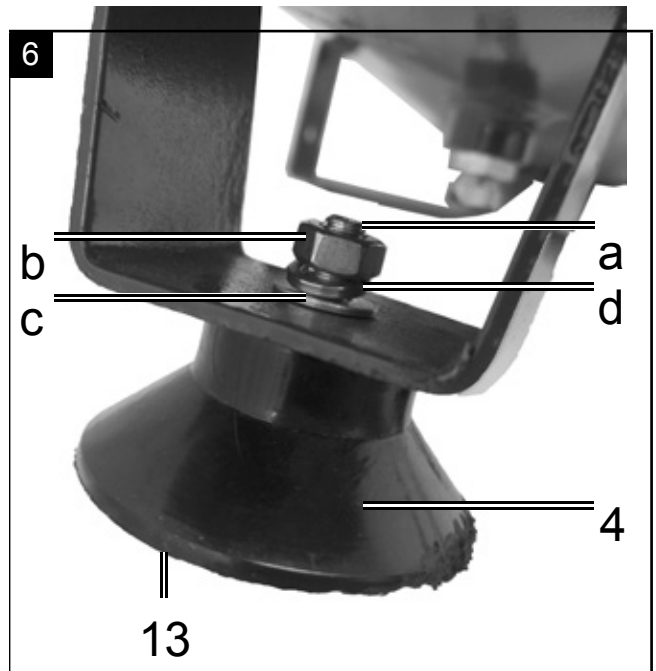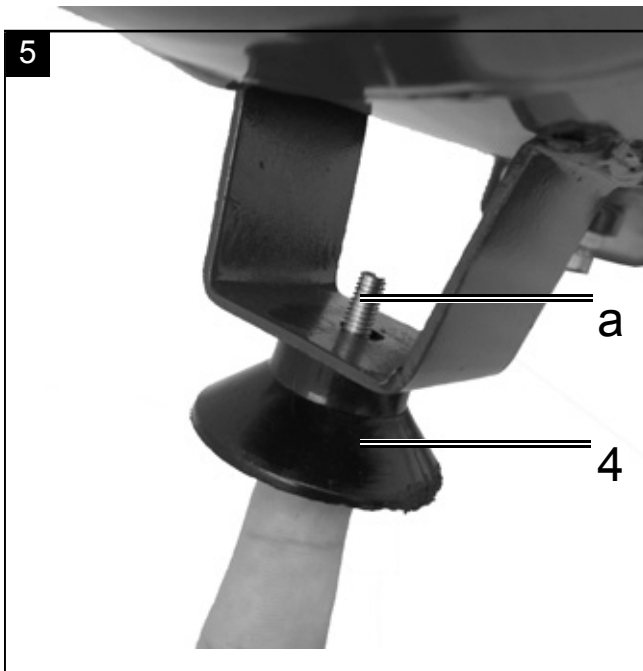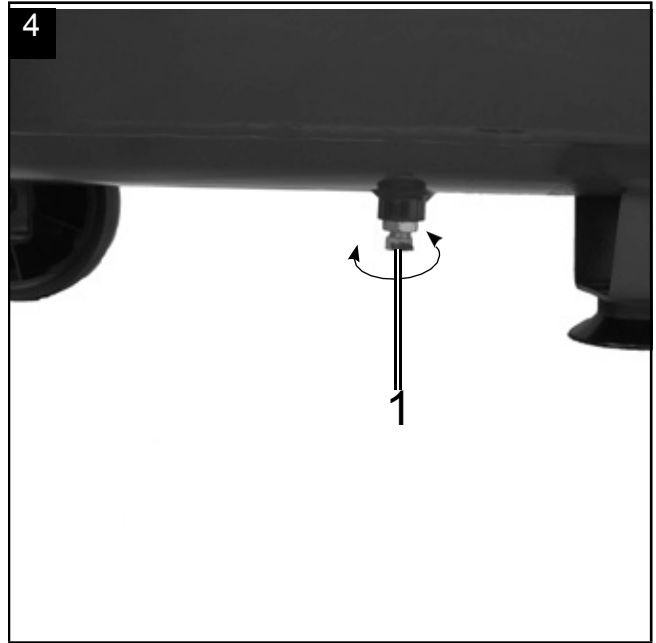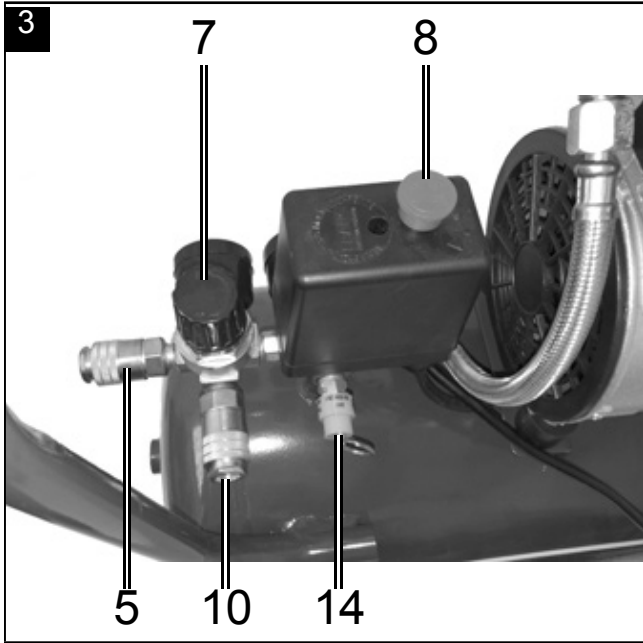


8.1

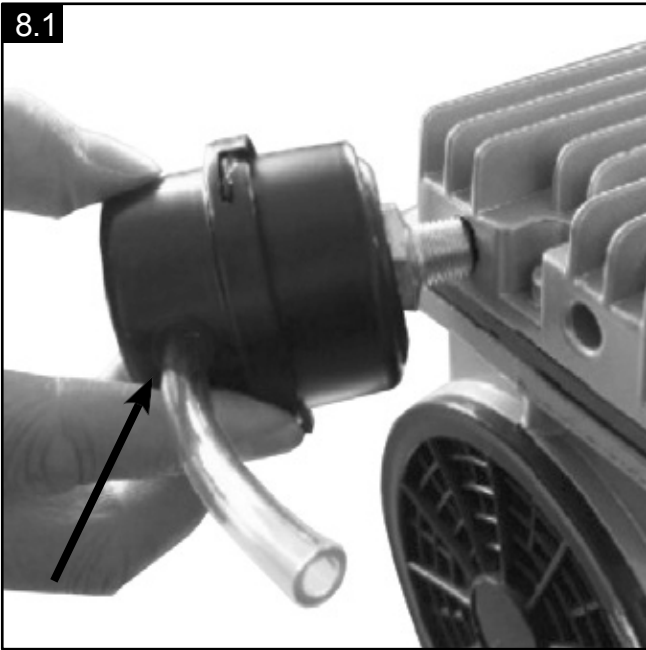


9

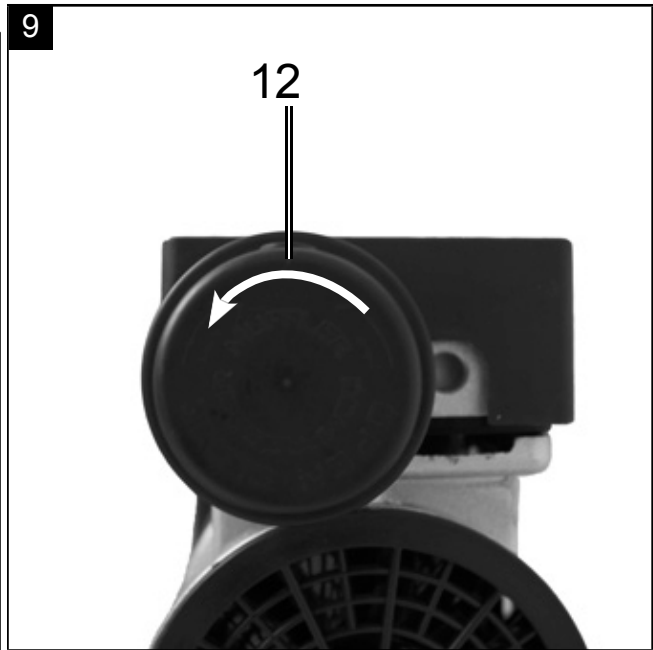

10

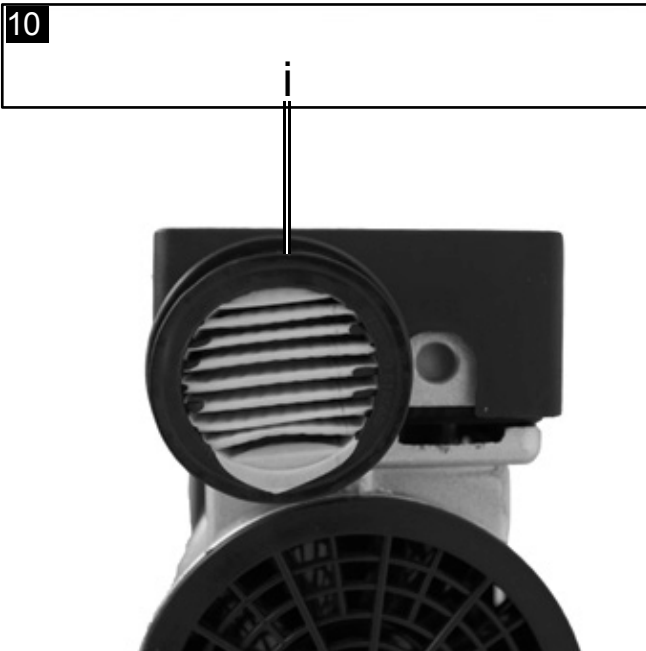

Forklaring af symbolerne på udstyret

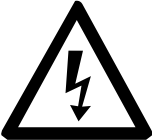	Læs og følg betjenings- og sikkerhedsvejledningen, inden du begynder at arbejde med dette elværktøj.
	Brug ørepropper. Støj kan forårsage høreskader.
	Pas på varme dele!
	Pas på elektrisk spænding!
	Advarsel! Automatisk opstart.
	Enheden må kun betjenes med lukket dæksel.

Indholdsfortegnelse:	Side:
1. Indledning.....	17
2. Oversigt (fig. 1 - 10).....	17
3. Leveringsomfang (fig. 1–4).....	17
4. Korrekt brug.....	18
5. Sikkerhedsinstruktioner.....	18
6. Øvrige farer.....	20
7. Tekniske data	20
8. Før udstyret tages i brug	20
9. Montering og betjening	21
10. Elektrisk tilslutning	21
11. Rengøring, vedligeholdelse, opbevaring og transport	22
12. Bortskaffelse og genbrug.....	23
13. Fejlfinding	24

1. Indledning

Producent:

Kære kunde,

Vi håber, at dit nye værktøj vil give dig stor glæde og succes.

Bemærk:

I henhold til gældende lovgivning om produktansvar påtager producenten af apparatet sig ikke ansvar for skader på produktet eller skader forårsaget af produktet, der opstår som følge af:

- Forkert håndtering,
- Manglende overholdelse af brugsanvisningen,
- Reparationer udført af tredjeparter, der ikke er autoriserede serviceteknikere,
- Montering og udskiftning af ikke-originale reservedele,
- Anvendelse til andre formål end angivet,
- En fejl i det elektriske system, der opstår som følge af manglende overholdelse af de elektriske forskrifter og VDE-forskrifterne 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Vi anbefaler:

Læs hele teksten i betjeningsvejledningen igennem, inden du installerer og tager enheden i brug. Betjeningsvejledningen er beregnet til at hjælpe brugeren med at blive fortrolig med maskinen og udnytte dens anvendelsesmuligheder i overensstemmelse med anbefalingerne. Betjeningsvejledningen indeholder vigtige oplysninger om, hvordan maskinen betjenes sikkert, professionelt og økonomisk, hvordan man undgår farer og kostbare reparationer, reducerer driftsstop og øger maskinens pålidelighed og levetid.

Ud over sikkerhedsbestemmelserne i brugsanvisningen skal du overholde de gældende regler for drift af maskinen i dit land. Opbevar brugsanvisningen sammen med maskinen til enhver tid, og opbevar den i en plastlomme for at beskytte den mod snavs og fugt. Læs brugsanvisningen hver gang, før du tager maskinen i brug, og følg oplysningerne nøje. Maskinen må kun betjenes af personer, der er blevet instrueret i betjeningen af maskinen, og som er informeret om de dermed forbundne farer. Aldersgrænsen skal overholdes.

2. Opstilling (fig. 1– . 10)

1. Afløbsprop til kondensvand
2. Trykbeholder
3. Hjul
4. Støttefod
5. Hurtigkobling (reguleret trykluft)
6. Manometer (til aflæsning af det forudindstillede tryk i beholderen)
7. Trykregulator
8. Tænd/sluk-knap
9. Transportgreb
10. Hurtigkobling (beholdertryk)
11. Manometer (beholdertryk)
12. Luftfilter
13. Fodkapper
14. Overtryksventil

3. Leveringsomfang (fig. 1– . 4)

- Åbn emballagen, og tag enheden forsigtigt ud.
- Fjern emballagematerialet samt emballage- og transportbeskyttelsen (hvis til stede).
- Kontroller, at leverancen er komplet.
- Kontroller enheden og tilbehørsdele for transportskader.
- Opbevar om muligt emballagen, indtil garantiperioden er udløbet.

1x kompressor

2x hjul (3) 1x

luftfilter (12) 1x

fødder (4)

1x fodkapper (13)

1x sekskantskrue M6 (a) 1x

sekskantmøtrik M6 (b) 1x

skive A6,4 (c)

1x fjederskive A6,4 (d) 2x

hjulbolte (e)

2x skive A10,4 (f)

2x fjederunderlagsskive

A10,4 (g) 2x

sekskantmøtrik M10 (h) 1x

slange (luftfilter)

OBS

Enheden og emballagematerialerne er ikke legetøj! Børn må ikke få lov til at lege med plastposer, plastfolie og små dele! Der er risiko for indtagelse og kvælning!

4. Korrekt brug af en

Kompressoren er konstrueret til at generere trykluft til trykluftdrevne værktøjer, der kan drives med en luftmængde på op til ca. 107 l/min (f.eks. dækpumpe, udblæsningspistol og malingssprøjtetpistol).

På grund af den begrænsede luftgennemstrømning er det kun under visse omstændigheder muligt at anvende værktøj med et meget højt trykluftforbrug (f.eks. excenterslibere, vinkelslibere og slagskruemaskiner).

Udstyret må kun anvendes til det foreskrevne formål. Enhver anden anvendelse betragtes som misbrug. Brugeren/operatøren og ikke producenten er ansvarlig for eventuelle skader eller personskader af enhver art, der opstår som følge heraf.

Vær opmærksom på, at vores udstyr ikke er beregnet til brug i kommercielle, erhvervsmæssige eller industrielle sammenhænge. Vores garanti bortfalder, hvis udstyret anvendes i kommercielle, erhvervsmæssige eller industrielle virksomheder eller til tilsvarende formål.

5. Sikkerheds vejledning

OBS! Følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger skal overholdes ved brug af elværktøj for at beskytte mod elektrisk stød samt risikoen for personskade og brand. Læs alle disse anvisninger, inden du tager elværktøjet i brug, og opbevar sikkerhedsinstruktionerne til senere brug.

Service og vedligeholdelse

- Regelmæssig rengøring, vedligeholdelse og smøring.** Træk altid stikket ud af stikkontakten, før der foretages justeringer, vedligeholdelse eller reparationer.
- Lad kun kvalificerede fagfolk reparere dit værktøj, og brug udelukkende originale reservedele.** Dette sikrer værktøjets fortsatte sikkerhed.

Sikkert arbejde

- Hold arbejdsområdet ryddeligt
 - Uorden på arbejdsområdet kan føre til ulykker.
- Tag højde for miljøpåvirkninger
 - Udsæt ikke elværktøj for regn.
 - Brug ikke elværktøj i et fugtigt eller vådt miljø. Der er risiko for elektrisk stød!
 - Sørg for, at arbejdsområdet er godt oplyst.
 - Brug ikke elværktøj, hvor der er risiko for brand eller eksplosion.
- Beskyt dig mod elektrisk stød
 - Undgå fysisk kontakt med jordforbundne dele (f.eks. rør, radiatorer, elektriske komfurer, køleanlæg).

4 Hold børn væk

- Lad ikke andre personer røre ved udstyret eller kablet, og hold dem væk fra dit arbejdsområde.

5 Opbevar ubrugte elværktøjer sikkert

- Ubrugte elværktøjer skal opbevares på et tørt, højt eller lukket sted uden for børns rækkevidde.

6 Overbelast ikke dit elværktøj

- De fungerer bedre og mere sikkert inden for det angivne effektområde.

7 Bær passende tøj

- Bær ikke løst siddende tøj eller smykker, som kan vikles ind i bevægelige dele.
- Gummihandsker og skridsikre sko anbefales, når der arbejdes udendørs.
- Bind langt hår sammen i et hårnet.

8 Brug ikke kablet til formål, som det ikke er beregnet til

- Brug ikke kablet til at trække stikket ud af stikkontakten. Beskyt kablet mod varme, olie og skarpe kanter.

9 Pas på dit værktøj

- Hold kompressoren ren, så den fungerer godt og sikkert.
- Følg vedligeholdelsesvejledningen.
- Kontroller det elektriske værktøjs tilslutningskabel regelmæssigt, og få det udskiftet af en autoriseret fagmand, hvis det er beskadiget.
- Kontroller forlængerkabler regelmæssigt, og udskift dem, hvis de er beskadiget.

10 Træk stikket ud af stikkontakten

- Når det elektriske værktøj ikke er i brug, før vedligeholdelse og ved udskiftning af værktøj.

11 Undgå utilsigtet start

- Sørg for, at afbryderen er slukket, når stikket sættes i stikkontakten.

12 Brug forlængerledninger til udendørs brug

- Brug kun godkendte og korrekt mærkede forlængerledninger til udendørs brug.
- Brug kun kabeltromler, når de er rullet ud.

13 Vær opmærksom

- Vær opmærksom på, hvad du laver. Vær forsigtig, når du arbejder. Brug ikke det elektriske værktøj, hvis du er distraheret.

14 Kontroller det elektriske værktøj for eventuelle skader

- Beskyttelsesanordninger og andre dele skal inspiceres omhyggeligt for at sikre, at de er fejlfri og fungerer som tilsigtet, inden det elektriske værktøj tages i brug igen.
- Kontroller, om de bevægelige dele fungerer fejlfrit og ikke sætter sig fast, eller om der er dele, der er beskadiget. Alle dele skal være korrekt monteret, og alle betingelser skal være opfyldt for at sikre fejlfri drift af det elektriske værktøj.

- Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres korrekt eller udskiftes af et autoriseret værksted, medmindre andet er angivet i betjeningsvejledningen.
 - Beskadigede afbrydere skal udskiftes på et autoriseret værksted.
 - Brug ikke defekte eller beskadigede tilslutningskabler.
 - Brug ikke et elværktøj, hvor afbryderen ikke kan tændes og slukkes.
- 15 Få dit elværktøj repareret af en autoriseret elektriker
- Dette elværktøj overholder de gældende sikkerhedsbestemmelser. Reparationer må kun udføres af en elektriker, der anvender originale reservedele. Ellers kan der opstå ulykker.
- 16 Vigtigt!
- Af hensyn til din egen sikkerhed må du kun bruge det tilbehør og de ekstra enheder, der er anført i brugsanvisningen eller anbefalet eller specificeret af producenten. Brug af monterede værktøjer eller tilbehør, der ikke er anbefalet i brugsanvisningen eller kataloget, kan udgøre en risiko for din personlige sikkerhed.
- 17 Støj
- Brug ørepropper, når du bruger kompressoren.
- 18 Udskiftning af strømkablet
- For at undgå farer skal udskiftning af beskadigede strømkabler udelukkende overlades til producenten eller en autoriseret elektriker. Der er risiko for elektrisk stød!
- 19 Pumpning af dæk
- Kontroller dæktrykket umiddelbart efter oppumpning med et egnet manometer, f.eks. på en tankstation.
- 20 Kompressorer, der er godkendt til brug på byggepladser
- Sørg for, at alle slanger og fittings er egnet til kompressorens maksimalt tilladte driftstryk.
- 21 Opstillingssted
- Kompressoren skal opstilles på et plant underlag.
- 22 Det anbefales at udstyre tilførselsslangerne med et sikkerhedskabel, hvis trykket overstiger 7 bar, f.eks. ved hjælp af et stålwire.

Advarsel! Dette elværktøj genererer et elektromagnetisk felt under drift. Dette felt kan under visse omstændigheder forstyrre aktive eller passive medicinske implantater. For at forhindre risikoen for alvorlige eller livstruende skader anbefaler vi, at personer med medicinske implantater rådfører sig med deres læge og producenten af det medicinske implantat, inden de tager elværktøjet i brug.

Sikkerhedsinstruktioner ved arbejde med trykluft og sandblæsepistoler

- Kompressorpumpen og rørledningerne kan blive meget varme under drift. Berøring af disse dele kan forårsage forbrændinger.
- Den luft, der suges ind af kompressoren, skal være fri for urenheder, der kan forårsage brand eller eksplosioner i kompressorpumpen.
- Når du løsner slangekoblingen, skal du holde fast i slangekoblingsstykket med hånden. På den måde kan du beskytte dig mod skader fra den tilbagespringende slange.
- Brug sikkerhedsbriller, når du arbejder med udblæsningspistolen. Fremmedlegemer eller afblæste dele kan let forårsage skader.
- Blæs ikke på personer med udblæsningspistolen, og rengør ikke tøj, mens det er på. Risiko for personskade!

Sikkerhedsoplysninger ved malingssprøjtning

- Brug ikke maling eller opløsningsmidler med et flammepunkt under 55 °C. Der er eksplosionsfare!
- Opvarm ikke maling eller opløsningsmidler. Der er eksplosionsfare!
- Hvis der forarbejdes farlige væsker, skal der bæres beskyttende filterenheder (ansigtssvæn). Overhold desuden de sikkerhedsoplysninger, der er angivet af producenterne af sådanne væsker.
- De detaljer og betegnelser i bekendtgørelsen om farlige stoffer, der er angivet på den ydre emballage af det forarbejdede materiale, skal overholdes.
- Der skal om nødvendigt træffes yderligere beskyttelsesforanstaltninger, især brug af egnet tøj og masker.
- Ryg ikke under sprøjteprocessen og/eller i arbejdsområdet. Der er eksplosionsfare! Malingsdampe er let antændelige.
- Udstyret må aldrig opsættes eller betjenes i nærheden af åben ild, åbne lyskilder eller maskiner, der danner gnister.
- Opbevar eller indtag ikke mad og drikkevarer i arbejdsområdet. Malingsdampe er sundhedsskadelige.
- Arbejdsområdet skal være større end 30 m³, og der skal sikres tilstrækkelig ventilation under sprøjtning og tørring. Sprøjt ikke mod vinden. Overhold altid de lokale myndigheders forskrifter, når der sprøjtes med brændbare eller farlige materialer.
- Brug ikke PVC-trykslangen til medier som f.eks. mineralsk terpentin, butylalkohol og methylenchlorid. Disse medier ødelægger trykslangen.

Drift af trykbeholdere

- Du skal holde dit trykbeholder i god driftsmæssig stand, betjene beholderen korrekt, overvåge beholderen, straks udføre nødvendigt vedligeholdelses- og reparationsarbejde samt overholde de relevante sikkerhedsforanstaltninger.
- Tilsynsmyndigheden kan i enkelte tilfælde pålægge væsentlige kontrolforanstaltninger.
- Et trykbeholder må ikke anvendes, hvis det har fejl eller mangler, der kan udgøre en fare for arbejdstagere eller tredjeparter.
- Kontroller trykbeholderen for tegn på rust og beskadigelse hver gang, før den tages i brug. Brug ikke kompressoren med en beskadiget eller rusten trykbeholder. Hvis du opdager beskadigelser, skal du kontakte kundeservicecentret.

Gem disse sikkerhedsanvisninger omhyggeligt.

6. Øvrige farer i forbindelse med

Vær altid opmærksom, når du arbejder, og hold tredjeparter i sikker afstand fra dit arbejdsområde.

Selv hvis du bruger dette elektriske værktøj i overensstemmelse med anvisningerne, kan visse restrisici ikke udelukkes.

De resterende farer kan minimeres ved at følge anvisningerne i afsnittene „Sikkerhedsanvisninger“, „Tilsigtet brug“ og i hele brugsanvisningen. Følgende farer kan opstå i forbindelse med udstyrets konstruktion og udformning:

Brug af forkerte eller beskadigede netledninger kan føre til personskader forårsaget af elektricitet.

Undgå utilsigtet start: Tryk ikke på startknappen, mens stikket sættes i stikkontakten.

Høretab, hvis der ikke anvendes passende høreværn.

Snavspartikler, støv osv. kan irritere øjnene eller ansigtet, selvom der bæres sikkerhedsbriller.

Indånding af hvirvlende partikler.

Opbevar disse sikkerhedsoplysninger på et sikkert sted.

7. Tekniske data

Strømforsyning	230 V / 50 Hz
Motorens nominelle effekt W	750
Driftsform	S1
Kompressorhastighed	1450 min-
1 Trykbeholderens kapacitet (i liter)	24
Driftstryk	ca. 8 bar
Teoretisk indsugningskapacitet (l/min)	140
Lydeffektniveau L _{WA}	81 dB(A)
Maks. højde (over gennemsnitlig havoverflade)	1000 m

Støjemissionsværdierne er målt i overensstemmelse med EN ISO 3744.

Brug høreværn.

Støj kan medføre høretab.

8. Før du starter udstyret

Før du tilslutter udstyret til lysnettet, skal du sikre dig, at oplysningerne på typeskiltet stemmer overens med lysnettets specifikationer.

- Kontroller udstyret for eventuelle transportskader. Anmeld eventuelle skader straks til det transportfirma, der har leveret kompressoren.
- Installer kompressoren tæt på forbrugsstedet.
- Undgå lange luftledninger og forsyningsledninger (forlængerkabler).
- Sørg for, at indsugningsluften er tør og støvfri.
- Kompressoren må ikke installeres i et fugtigt eller vådt rum.
- Kompressoren må kun anvendes i egnede rum (med god ventilation og en omgivelsestemperatur fra +5 °C til 40 °C). Der må ikke forekomme støv, syrer, dampe, eksplosive gasser eller brandfarlige gasser i rummet.
- Kompressoren er konstrueret til brug i tørre rum. Det er forbudt at anvende kompressoren i områder, hvor der arbejdes med sprøjt vand.

9. Montering og drift

m Vigtigt!

Apparatet skal samles fuldstændigt, før det tages i brug for første gang!

Du skal bruge følgende værktøj til samling og installation: 2 x skruenøgler i størrelserne 14 mm og 17 mm (medfølger ikke)

9.1 Montering af hjulene (fig. 7)

- Stik hjulbolten (e) gennem hjulet (3). Før nu hjulbolten (e) gennem det dertil indrettede hul på kompressoren. Skub skiven (f) og fjederskiven (g) på bolten, og fastgør hjulet med sekskantmøtrikken (h).
- Udfør samme fremgangsmåde med det andet hjul (3).

9.2 Montering af støttefoden (fig. 5, 6)

- Skub sekskantskruen (a) gennem foden (4). Før nu kombinationen gennem det forudbestemte hul, og fastgør skruen (a) med en skive (c), en fjederskive (d) og en møtrik (b).
- Monter derefter fodhætten (13) på foden (4).

9.3 Montering af luftfilteret (fig. 8, fig. 8.1)

- Inden kompressoren tages i brug, skal det medfølgende luftfilter (12) monteres.
- Tilslut den medfølgende slange til luftfilteret som vist i fig. 8.1.
- Kompressoren må ikke benyttes uden luftfilter.

9.4 Montering af trykluftslangen

- En trykluftslange (medfølger ikke) kan anvendes til arbejde, der udføres i større afstand fra kompressoren. Tilslut i så fald trykluftslangens stik til en af hurtigkoblingerne (5 eller 11). Tilslut derefter trykluftværktøjet til trykluftslangens hurtigkobling.

9.5 Tilslutning til lysnettet

- Kompressoren er udstyret med et netkabel med jordstik. Dette kan tilsluttes enhver 230 V~ / 50 Hz jordstikstikdåse, der er beskyttet af en 16 A-sikring.
- Før du tager maskinen i brug, skal du sikre dig, at netspændingen svarer til driftsspændingen (se typeskiltet).
- Lange forsyningskabler, forlængerledninger, kabeltromler osv. forårsager et spændingsfald og kan forhindre motoren i at starte.
- Ved lave temperaturer under +5 °C kan træghed gøre opstarten vanskelig eller umulig.

9.6 Tænd/sluk-kontakt (fig. 3)

- Træk TIL/FRA-kontakten (8) opad for at tænde for kompressoren.

- For at slukke for kompressoren skal du trykke ON/OFF-kontakten ned.

9.7 Indstilling af tryk (fig. 1, 3)

- Du kan justere trykket på manometeret (6) ved hjælp af trykregulatoren (7).
- Det indstillede tryk kan aflæses på hurtigkoblingen (5).

9.8 Indstilling af trykafbryderen

- Trykafbryderen er indstillet fra fabrikken.
Indkoblingstryk ca. 6 bar.
Udskiftningstryk ca. 8 bar.

10. Elektrisk tilslutn

Den monterede elmotor er tilsluttet og klar til drift. Tilslutningen overholder de gældende VDE- og DIN-bestemmelser. Kundens netforbindelse samt den anvendte forlængerledning skal ligeledes overholde disse bestemmelser.

Beskadiget elektrisk tilslutningskabel

Isoleringen på elektriske tilslutningskabler bliver ofte beskadiget.

Dette kan skyldes følgende:

- Gennemføringer, hvor tilslutningskabler føres gennem vinduer eller døre.
- Knicker, hvor tilslutningskablet er blevet fastgjort eller ført forkert.
- Steder, hvor tilslutningskablerne er blevet skåret over, fordi der er kørt over dem.
- Skader på isoleringen, fordi stikket er blevet revet ud af stikkontakten.
- Revner som følge af, at isoleringen er ældet.

Sådanne beskadigede elektriske tilslutningskabler må ikke anvendes og udgør en livsfare på grund af skaderne på isoleringen.

Kontroller regelmæssigt, om tilslutningskablerne er beskadiget.

Sørg for, at tilslutningskablet ikke hænger fast i strømnettet under kontrollen.

Tilslutningskabler skal overholde de gældende VDE- og DIN-bestemmelser. Brug kun tilslutningskabler med mærkningen „H05VV-F“.

Typebetegnelsen skal være påtrykt tilslutningskablet.

Vekselstrømsmotor

- Fasespændingen skal være 230 V~
- Forlængerkabler på op til 25 m skal have et tværsnit på 1,5 mm².

Tilslutning og reparation af elektrisk udstyr må kun udføres af en elektriker.

Angiv venligst følgende oplysninger i tilfælde af forespørgsler:

- Strømtype til motoren
- Maskinoplysninger – typeskilt
- Motordata – typeskilt

11. Rengøring, vedligeholdelse, opbevaring og transport

m **Vigtigt!**

Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres rengørings- og vedligeholdelsesarbejde på udstyret. Risiko for personskade ved elektrisk stød!

m **Vigtigt!**

Vent, indtil udstyret er kølet helt af! Risiko for forbrændinger!

m **Vigtigt!**

Udluft altid udstyret, før der udføres rengørings- og vedligeholdelsesarbejde! Risiko for personskade!

11.1 Rengøring

- Sørg for, at beskyttelsesanordninger, ventilationsåbninger og motorhuset er så fri for støv og snavs som muligt.
- Vi anbefaler, at du rengør enheden umiddelbart efter hver brug.
- Tør apparatet af med en ren klud, eller blæs det af med trykluft ved lavt tryk.
- Rengør apparatet med jævne mellemrum med en fugtig klud og lidt mild sæbe. Brug ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da disse kan angribe apparatets plastdele. Sørg for, at der ikke trænger vand ind i apparatet.
- Slangen og sprøjteværktøjerne skal frakobles kompressoren inden rengøring. Kompressoren må ikke rengøres med vand, opløsningsmidler eller lignende.

11.1.1 Rengøring af luftfilteret (fig. 9, 10)

- Drej hættten på luftfilteret (12) i pilens retning, og fjern den.
- Fjern papirindsatsen (i) fra filterhuset.
- Bank forsigtigt papirindsatsen (i) og filterhuset ud. Støvsug om nødvendigt disse komponenter, og saml dem igen i omvendt rækkefølge

11.2 Vedligeholdelsesarbejde på trykbeholderen (fig. 1+3)

m **Vigtigt!** For at sikre en lang levetid for trykbeholderen (2) skal du tømme kondensvandet ved at åbne drænventilen (1) hver gang efter brug. Udluft trykbeholderen via overtryksventilen (14).

Åbn drænskruen ved at dreje den mod uret (set fra kompressorens underside), så alt kondensvand kan løbe ud af trykbeholderen. Luk derefter drænskruen igen (drej den med uret). Kontroller trykbeholderen for tegn på rust og beskadigelse hver gang, før den tages i brug. Brug ikke kompressoren, hvis trykbeholderen er beskadiget eller rustet. Hvis du opdager skader, skal du kontakte kundeservicecentret.

11.3 Sikkerhedsventil

Sikkerhedsventilen (14) er indstillet til trykbeholderens højeste tilladte tryk. Det er forbudt at justere sikkerhedsventilen eller fjerne dens tætning.

11.4 Opbevaring

Opbevar apparatet og tilbehøret på et mørkt, tørt og frostfrit sted, der er utilgængeligt for børn. Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 5 og 30 °C.

m **Vigtigt!**

Træk stikket ud af stikkontakten, og udluft udstyret samt alt tilsluttet trykluftværktøj. Sluk for kompressoren, og sørg for, at den er sikret på en sådan måde, at den ikke kan startes op igen af uautoriserede personer.

m **Vigtigt!**

Opbevar kompressoren udelukkende på et tørt sted, der er utilgængeligt for uautoriserede personer. Opbevar den altid stående, aldrig på skrå!

11.4.1 Aflastning af overtryk

Frigør det overskydende tryk ved at slukke for kompressoren og bruge den trykluft, der stadig er tilbage i trykbeholderen, f.eks. med et trykluftværktøj, der kører i tomgang, eller med en udblæsningspistol.

11.5 Transport

Brug transporthåndtaget (9) til at transportere enheden, og træk kompressoren med det.

Når kompressoren løftes, skal der tages højde for dens vægt (se tekniske data).

Sørg for, at lasten er godt fastgjort, når kompressoren transporteres i et motorkøretøj.

11.6 Bestilling af reservedele

Angiv venligst følgende oplysninger, når du bestiller reservedele:

- Enhedstype
- Enhedens varenummer
- Enhedens ID-nummer
- Reservedelsnummer på den ønskede reservedel

Serviceoplysninger

Bemærk venligst, at følgende dele af dette produkt er udsat for normalt eller naturligt slid, og at følgende dele derfor også skal betragtes som forbrugsartikler.

Sliddele*: Luftfilter

* Ikke nødvendigvis inkluderet i leveringsomfanget!

12. Bortskaffelse og gen

Enheden leveres i en emballage, der forhindrer, at den beskadiges under transporten. Denne emballage består af råmaterialer og kan derfor genbruges eller returneres til råstofkredsløbet.

Enheden og dens tilbehør er fremstillet af forskellige materialer, såsom metal og plast. Defekte komponenter skal bortskaffes som specialaffald. Spørg din forhandler eller din kommune.

Gamle apparater må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald!



Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i overensstemmelse med direktivet (2012/19/EU) om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette produkt skal bortskaffes på et dertil indrettet indsamlingssted. Dette kan f.eks. ske ved at aflevere det på et autoriseret indsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Forkert håndtering af udtjent udstyr kan have negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed på grund af potentielt farlige stoffer, som ofte findes i elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at bortskaffe dette produkt korrekt bidrager du også til en effektiv udnyttelse af naturressourcerne. Du kan få oplysninger om indsamlingssteder for udtjent udstyr hos din kommune, den offentlige affaldsmyndighed, en autoriseret enhed til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr eller dit affaldsselskab.

13. Fejlfinding

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Kompressoren starter ikke.	Ingen forsyningsspænding. Utilstrækkelig forsyningsspænding. Udetemperaturen er for lav. Motoren er overophedet.	Kontroller forsyningsspændingen, stikket og stikkontakten. Sørg for, at forlængerledningen ikke er for lang. Brug en forlængerledning med ledninger, der er tykke nok. Brug aldrig motoren, når udetemperaturen er under +5 °C. Lad motoren køle af. Fjern om nødvendigt årsagen til overophedningen.
Kompressoren starter, men der er intet tryk.	Tilbageslagsventilen lækker. Tætningerne er beskadiget. Afløbsproppen til kondensvand (1) lækker.	Få et servicecenter til at udskifte kontraventilen. Kontroller pakningerne, og få eventuelle beskadigede pakninger udskiftet af et servicecenter. Spænd skruen med hånden. Kontroller pakningen på skruen, og udskift den om nødvendigt.
Kompressoren starter, der vises tryk på trykmåleren, men værktøjet starter ikke.	Der er en lækage i slantetilslutningerne. Der er en lækage i en hurtigkobling. Der er indstillet for lavt tryk på trykregulatoren (7).	Kontroller trykluftslangen og værktøjerne, og udskift dem om nødvendigt. Kontroller hurtigkoblingen, og udskift den om nødvendigt. Forøg det indstillede tryk på trykregulatoren.