



Speedglas™
Welding Safety

Underhållsguide 3M™ Speedglas™ Svetshjälm G5-03 Pro/Pro Air

Regelbundet underhåll av svetsutrustningen är viktigt för att uppnå en maximal livslängd och undvika kostnader för att ersätta produkten. Byt genast ut alla skadade delar för att säkerställa fullgott skydd. Nedan listas reservdelar och tillbehör för den här svetshjälmen. Vi har också sammanställt underhållstips som gör att utrustningen håller längre. Läs och följ alltid bruksanvisningen.

Före användning


- Hjälm och huvudband.** Undersök utrustningen för att upptäcka sprickor eller defekta delar. Byt dem vid behov.
- Skyddsglas (inre och yttre).** För att hjälpa till att ge bästa möjliga sikt bör de vara repfria och rena. Använd en fuktig trasa eller duk, exempelvis den rengöringsduk som medföljer hjälmen.
- Ansiktstätning.** Om ansiktstätningen är skadad finns det en risk att förorenad luft kommer in i hjälmen. Kontrollera att den sitter på plats och är fri från sprickor.
- Svetsglas.** Se till att svetsglaset är utrustat med både yttre och inre skyddsglas och kontrollera att sensorerna är rena. Byt batteriet om batteriindikatorn blinkar eller om indikatorerna inte blinkar när du trycker på knapparna.
- Luftslang.** Se till att slangen är oskadad och inte läcker. För att förlänga livslängden på slangen, använd ett slangöverdrag alternativt använd en Heavy Duty-slang.

Efter användning


- Rengör hjälmen.** Torka av hjälmen med en fuktig trasa eller duk, både inuti och utanpå. SKÖLJ INTE av eller doppa hjälmen i vatten och rengör den inte med lösningsmedel.
- Ansiktstätning och svettband.** Ta av om det behöver rengöras eller bytas på grund av slitage eller när de blir ohygieniska.
- Skyddsglas (inre och yttre).** Rengör med en mjuk och luddfri trasa eller duk och byt ut om det uppstår gropar eller repor eller om de blivit för smutsiga för att kunna rengöras med duk.
- Luftslang.** Om du misstänker att insidan av slangen är smutsig så måste den bytas ut. Byt ut om den är skadad, deformerad eller läcker luft.
- Förvaring.** Förvara hjälmen på en torr, ren plats borta från direkt solljus, höga temperaturer och lösningsmedel.

Reservdelar, förbrukningsartiklar och tillbehör


Gemensamt för G5-03 Pro och G5-03 Pro Air

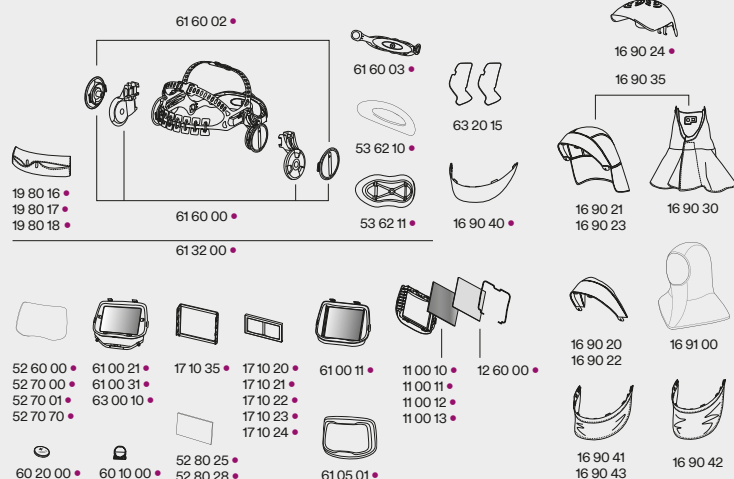

Endast för G5-03 Pro Air

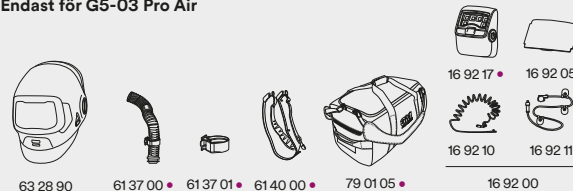

Endast för G5-03 Pro

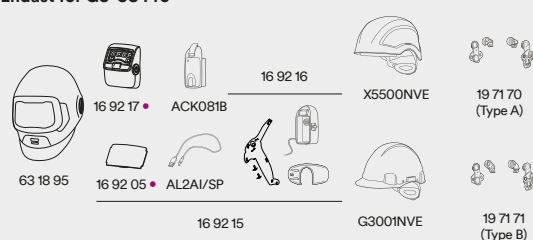

Artikelnummer	Beskrivning	Artikelnummer	Beskrivning	Artikelnummer	Beskrivning	Artikelnummer	Beskrivning
11 00 10	Passivt svetsglas täthetsgrad 10 (90×110)	16 92 00	Arbetslampa, inklusive monteringsdelar och kablar	19 71 71	Skyddshjälmadapter G5-03 Pro för G3001NVE och H-701T-SF	61 05 01	Frontram G5-01/03
11 00 11	Passivt svetsglas täthetsgrad 11 (90×110)	16 92 05	Skyddsglas för arbetslampa, 5-pack	19 80 16	Svettband (frotté), 3-pack	61 32 00	Huvudband med monteringsdetaljer
11 00 12	Passivt svetsglas täthetsgrad 12 (90×110)	16 92 10	Lång strömkabel för arbetslampa	19 80 17	Svettband (bomullsfleece), 3-pack	61 37 00	Luftslang (kort) med hållare
11 00 13	Passivt svetsglas täthetsgrad 13 (90×110)	16 92 11	Kort strömkabel för arbetslampa	19 80 18	Svettband (läder)	61 37 01	Hållare för luftslang
12 60 00	Inre skyddsplast för passivt svetsglas	16 92 15	Arbetslampa, komplett set (lampa, kabel, hållare med kabel & batteri)	52 60 00	Yttre skyddsplast (standard), 10-pack	61 40 00	Ansiktstätning
16 90 20	Huvudskydd i tyg (litet)	16 92 16	Hållare med fästdelar för arbetslampans batteri	52 70 00	Yttre skyddsplast (repskydd), 10-pack	61 60 00	Pivotkit till huvudband, inkl pivotrattar
16 90 21	Huvudskydd i fluorescerande gult	16 92 17	Arbetslampa	52 70 01	Yttre skyddsplast (repskydd +), 10-pack	61 60 02	Pivotrattar
16 90 22	Huvudskydd i läder	16 92 23	Ficka för Adflo-batteri, för arbetslampa när används med regulator (ej visad)	52 70 70	Yttre skyddsplast (värmetålig), 10-pack	61 60 03	Bakdel huvudband
16 90 23	Huvudskydd i tyg (stort)	17 10 20	Förstoringsglas 1.0X	52 80 25	Inre skyddspast, 5-pack	63 00 10	Svetsglas G5-03NC
16 90 24	Skrapskydd G5-01/03	17 10 21	Förstoringsglas 1.5X	52 80 28	Inre skyddspast med imskydd	63 18 95	Hjälmskal G5-03 Pro, utan huvudband
16 90 30	Skyddsdok	17 10 22	Förstoringsglas 2.0X	53 62 10	Vadderad komfortpad G5-01/03	63 20 15	Täckplattor för sidofönster
16 90 35	Utökat skyddskit (skyddsdok och stort huvudskydd i tyg)	17 10 23	Förstoringsglas 2.5X	53 62 11	Extra stor bakdel för huvudband	63 28 90	Hjälmskal G5-03 Pro Air, utan huvudband
16 90 40	Halskydd i plast	17 10 24	Förstoringsglas 3.0X	60 10 00	Batterihållare	79 01 05	Väska
16 90 41	Halskydd i tyg (litet)	17 10 35	Hållare för förstoringsglas	60 20 00	Batteri CR2450	83 40 18	Flamskyddat överdrag för luftslang, rekommenderas vid användning av arbetslampa
16 90 42	Halskydd i tyg (stort)	19 71 70	Skyddshjälmadapter G5-03 Pro för X5500NVE	61 00 11	Passivt svetsglas G5-01/03 (täthetsgrad 11)	G3001	Skyddshjälm G3001, oventilerad
16 90 43	Halskydd i läder			61 00 21	Svetsglas G5-01/03TW	X5500NVE	Skyddshjälm X5500NVE (oventilerad)
16 91 00	Skyddshuva svart/grå			61 00 31	Svetsglas G5-01/03VC		

(*) En lila prick markerar gemensamma delar med G5-01

OMG1382064

