


Drift-Air Kompressor

Bruksanvisning


SOF-750-24








1

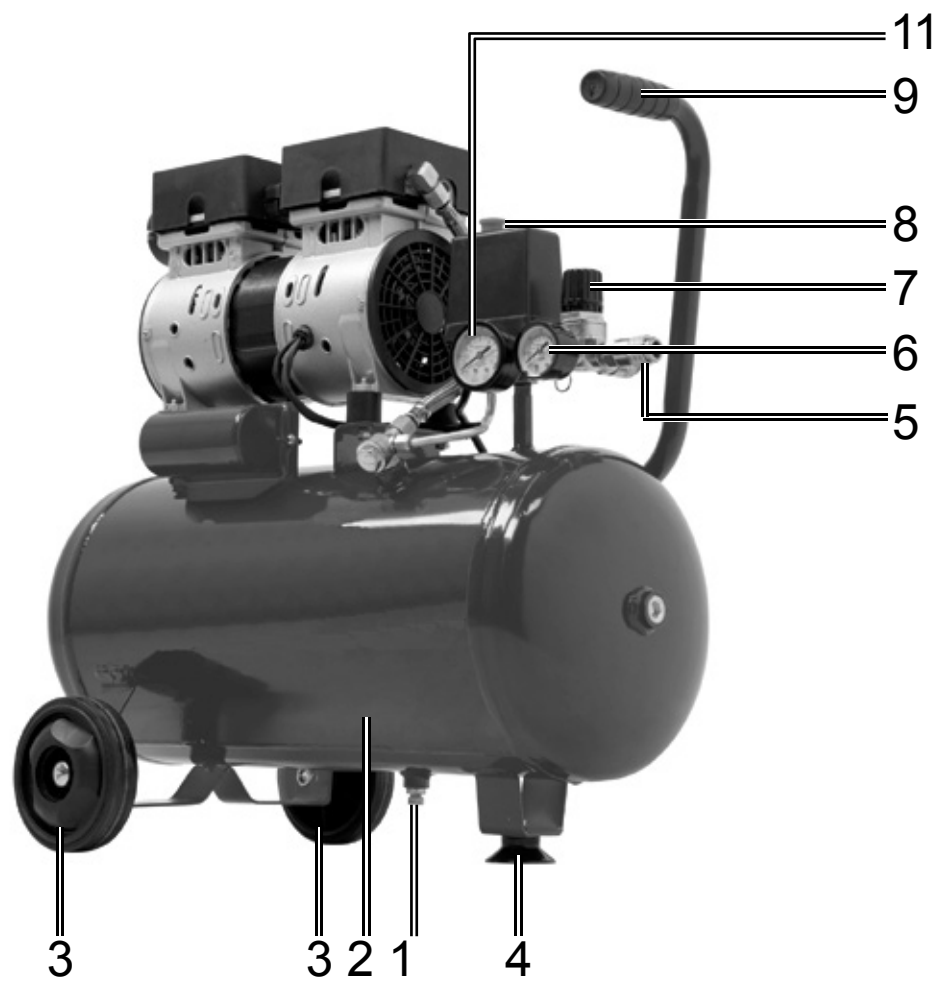


2

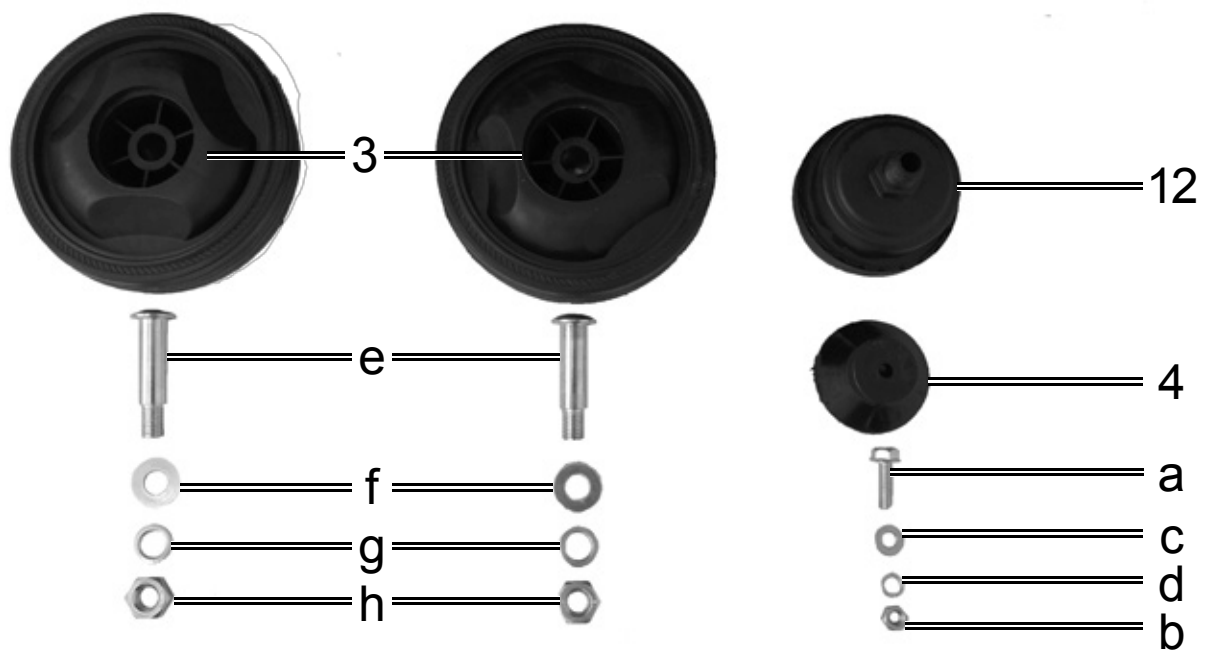


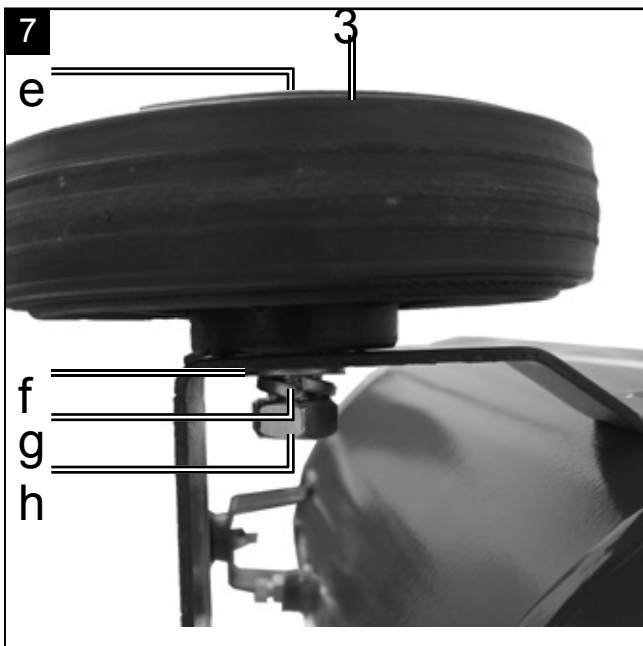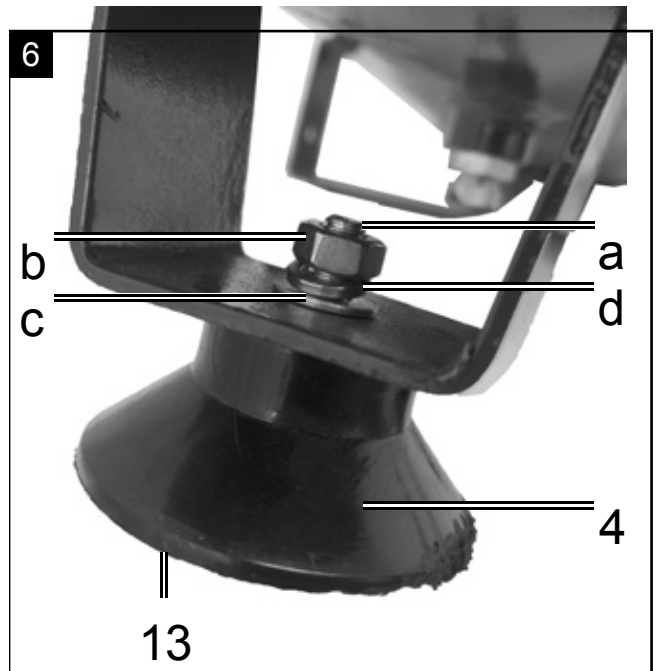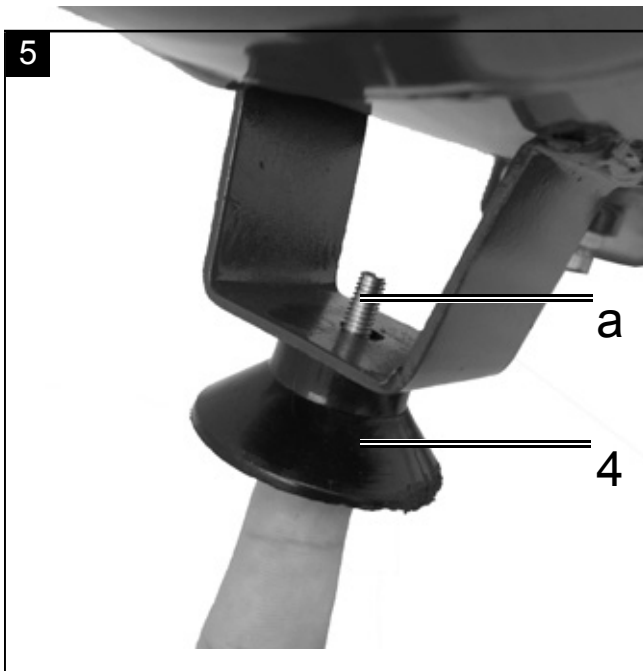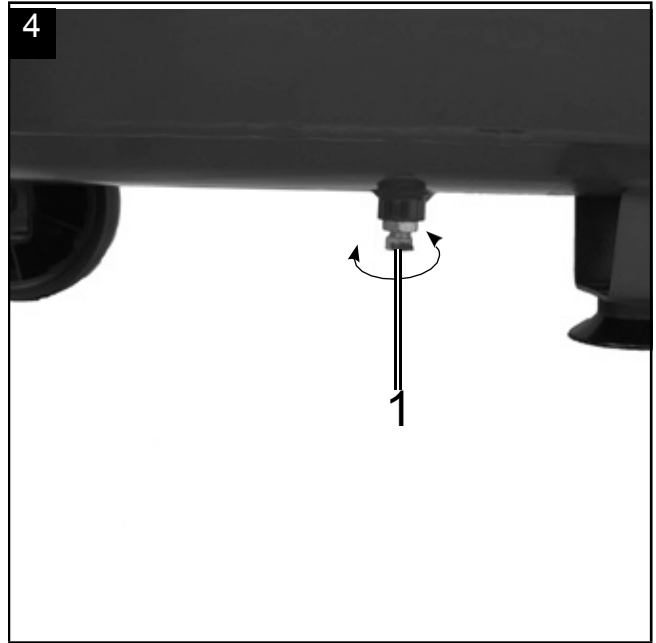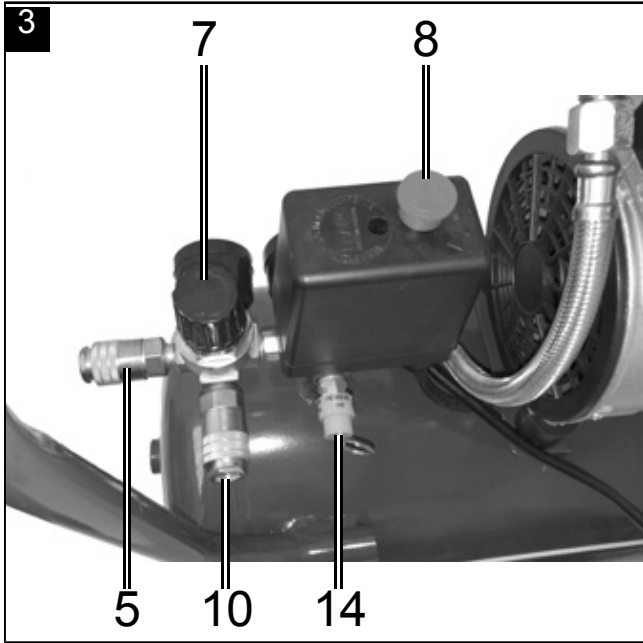


8.1

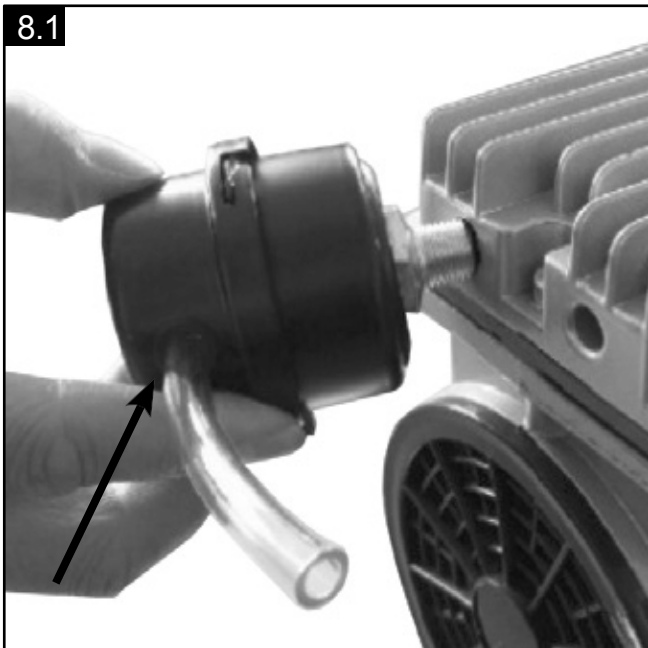


9

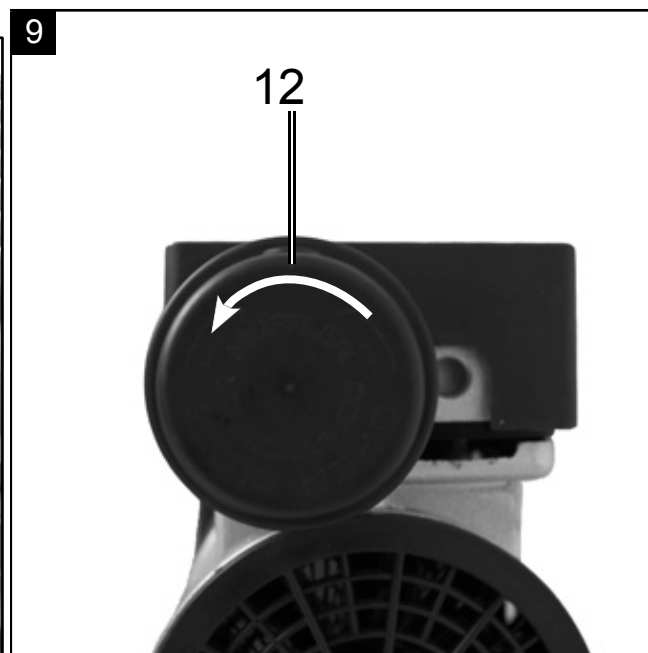

10

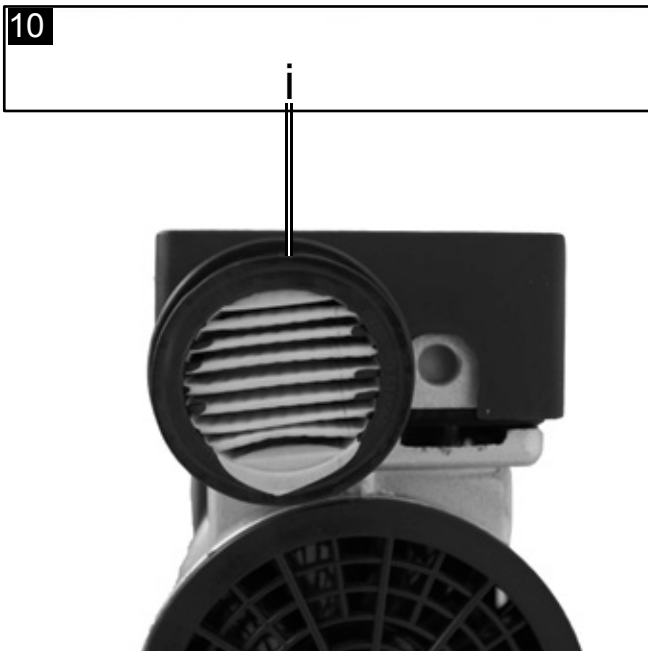

Forklaring av symbolene på utstyret

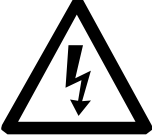	Les og følg bruks- og sikkerhetsanvisningene før du begynner å arbeide med dette elektroverktøyet.
	Bruk øreklokker. Støy kan forårsake hørselsskader.
	Vær forsiktig med varme deler!
	Vær forsiktig med elektrisk spenning!
	Advarsel! Automatisk oppstart.
	Bruk kun enheten med lukket deksel.

Innholdsfortegnelse:	Side:
1. Innledning	17
2. Oppbygging (fig. 1–10).....	17
3. Leveringsomfang (fig. 1–4).....	17
4. Riktig bruk.....	18
5. Sikkerhetsanvisninger	18
6. Gjenværende farer	20
7. Tekniske data.....	20
8. Før utstyret tas i bruk.....	20
9. Montering og drift	21
10. Elektrisk tilkobling	21
11. Rengjøring, vedlikehold, oppbevaring og transport	22
12. Avhending og gjenvinning.....	23
13. Feilsøking	24

1. Innledning

Produsent:

Kjære kunde,

Vi håper det nye verktøyet ditt gir deg mye glede og suksess.

Merk:

I henhold til gjeldende produktansvarslovgivning påtar produsenten av enheten seg ikke ansvar for skader på produktet eller skader forårsaket av produktet som oppstår på grunn av:

- Feil håndtering,
- Manglende overholdelse av bruksanvisningen,
- Reparasjoner utført av tredjeparter, ikke av autoriserte serviceteknikere,
- Montering og utskifting av ikke-originale reservedeler,
- Bruk på annen måte enn angitt,
- Feil i det elektriske systemet som oppstår på grunn av manglende overholdelse av elektriske forskrifter og VDE-forskriftene 0100, DIN 57113 / VDE0113.

Vi anbefaler:

Les gjennom hele bruksanvisningen før du installerer og tar enheten i bruk. Bruksanvisningen er ment å hjelpe brukeren med å bli kjent med maskinen og utnytte bruksmulighetene i henhold til anbefalingene. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan du bruker maskinen på en sikker, profesjonell og økonomisk måte, hvordan du unngår farer og kostbare reparasjoner, reduserer driftsstans og øker maskinens pålitelighet og levetid.

I tillegg til sikkerhetsforskriftene i bruksanvisningen må du overholde de gjeldende forskriftene som gjelder for bruk av maskinen i ditt land. Oppbevar bruksanvisningen sammen med maskinen til enhver tid, og oppbevar den i en plastlomme for å beskytte den mot smuss og fuktighet. Les bruksanvisningen hver gang før du tar maskinen i bruk, og følg informasjonen nøye. Maskinen må kun betjenes av personer som har fått opplæring i bruk av maskinen og som er informert om de tilhørende farene. Aldersgrensen må overholdes.

2. Oppsett (fig. 1– . 10)

1. Tømmeplugg for kondensvann
2. Trykkbeholder
3. Hjul
4. Støttefot
5. Hurtigkobling (regulert trykkluft)
6. Manometer (for avlesning av det forhåndsinnstilte trykket i beholderen)
7. Trykkregulator
8. PÅ/AV-bryter
9. Transporthåndtak
10. Hurtigkobling (beholdertrykk)
11. Manometer (trykk i beholderen)
12. Luftfilter
13. Fotdeksler
14. Overtrykksventil

3. Leveringsomfang (fig. 1– . 4)

- Åpne emballasjen og ta enheten forsiktig ut.
- Fjern emballasjematerialet samt emballasjen og transportfestene (hvis til stede).
- Kontroller at leveransen er komplett.
- Kontroller enheten og tilbehørsdelene for transportskader.
- Oppbevar om mulig emballasjen til garantiperioden er utløpt.

1x kompressor

2x hjul (3) 1x

luftfilter (12) 1x

føtter (4)

1x fothetter (13)

1x sekskantskrue M6 (a) 1x

sekskantmutter M6 (b) 1x

skive A6,4 (c)

1 stk. fjærskive A6,4 (d) 2

stk. hjulbolter (e)

2x skive A10,4 (f)

2x fjærskive A10,4 (g) 2x

sekskantmutter M10 (h) 1x

slange (luftfilter)

VIKTIG

Enheten og emballasjematerialene er ikke leketøy! Barn må ikke få lov til å leke med plastposer, plastfolie og små deler! Det er fare for at de kan svelge delene og kveles!

4. r for riktig bruk

Kompressoren er konstruert for å generere trykkluft til trykkluftdrevne verktøy som kan drives med et luftvolum på opptil ca. 107 l/min (f.eks. dekkpumpe, utblåsningspistol og malingssprøytetpistol).

På grunn av den begrensede luftstrømmen er det kun under visse omstendigheter mulig å bruke verktøy med svært høyt trykkluftforbruk (f.eks. eksenterslipere, rettslipere og slagskruttrekkere).

Utstyret skal kun brukes til det foreskrevne formålet. All annen bruk anses som misbruk. Brukeren/operatøren, og ikke produsenten, er ansvarlig for eventuelle skader eller personskader av enhver art som oppstår som følge av dette.

Vær oppmerksom på at utstyret vårt ikke er utviklet for bruk i kommersielle, forretningsmessige eller industrielle sammenhenger. Garantien vår bortfaller dersom utstyret brukes i kommersielle, forretningsmessige eller industrielle virksomheter eller til tilsvarende formål.

5. Sikkerhets sanvisninger

m Oppmerksomhet! Følgende grunnleggende sikkerhetstiltak må overholdes ved bruk av elektriske verktøy for å beskytte mot elektrisk støt, samt risikoen for personskade og brann. Les alle disse merknadene før du tar det elektriske verktøyet i bruk, og oppbevar sikkerhetsinstruksjonene for senere bruk.

Service og vedlikehold

- 1. Regelmessig rengjøring, vedlikehold og smøring.** Trekk alltid ut støpselet før justering, vedlikehold eller reparasjon.
- 2. La kun kvalifiserte fagfolk utføre reparasjoner på enheten, og bruk kun originale reservedeler.** Dette sikrer at enheten forblir sikker.

Sikkert arbeid

- 1 Hold arbeidsområdet ryddig**
 - Uorden på arbeidsområdet kan føre til ulykker.
- 2 Ta hensyn til miljøpåvirkninger**
 - Ikke utsett elektriske verktøy for regn.
 - Ikke bruk elektriske verktøy i fuktige eller våte omgivelser. Det er fare for elektrisk støt!
 - Sørg for at arbeidsområdet er godt opplyst.
 - Ikke bruk elektriske verktøy der det er fare for brann eller eksplosjon.
- 3 Beskytt deg mot elektrisk støt**
 - Unngå fysisk kontakt med jordede deler (f.eks. rør, radiatorer, elektriske komfyrer, kjøleenheter).

- 4 Hold barn unna**
 - Ikke la andre personer berøre utstyret eller kabelen, hold dem borte fra arbeidsområdet.
- 5 Oppbevar ubrukte elektriske verktøy på en sikker måte**
 - Elektriske verktøy som ikke er i bruk, skal oppbevares på et tørt, høyt eller lukket sted utenfor barns rekkevidde.
- 6 Ikke overbelast det elektriske verktøyet**
 - De fungerer bedre og er tryggere innenfor det angitte effektområdet.
- 7 Bruk egnet bekledning**
 - Ikke bruk vidt sittende klær eller smykker som kan sette seg fast i bevegelige deler.
 - Gummihansker og sklisikre sko anbefales når du arbeider utendørs.
 - Fest langt hår i et hånett.
- 8 Ikke bruk kabelen til formål den ikke er beregnet på**
 - Ikke bruk kabelen til å trekke støpselet ut av stikkkontakten. Beskytt kabelen mot varme, olje og skarpe kanter.
- 9 Ta vare på verktøyet ditt**
 - Hold kompressoren ren for å sikre god og sikker drift.
 - Følg vedlikeholdsanvisningene.
 - Kontroller tilkoblingskabelen til det elektriske verktøyet regelmessig, og få den byttet ut av en autorisert fagperson hvis den er skadet.
 - Kontroller skjøteledninger regelmessig og bytt dem ut hvis de er skadet.
- 10 Trekk støpselet ut av stikkkontakten**
 - Når det elektriske verktøyet ikke er i bruk, før vedlikehold og når du bytter ut verktøy.
- 11 Unngå utilsiktet start**
 - Sørg for at bryteren er slått av når du setter støpselet i stikkkontakten.
- 12 Bruk skjøteledninger utendørs**
 - Bruk kun godkjente og riktig merket skjøteledninger som er beregnet for utendørs bruk.
 - Bruk kun kabeltromler i utrullet tilstand.
- 13 Vær oppmerksom**
 - Vær oppmerksom på hva du gjør. Vær forsiktig når du arbeider. Ikke bruk det elektriske verktøyet når du er distraheret.
- 14 Kontroller det elektriske verktøyet for eventuelle skader**
 - Sikkerhetsanordninger og andre deler må inspiseres nøye for å sikre at de er feilfrie og fungerer som de skal før du fortsetter å bruke det elektriske verktøyet.
 - Kontroller om de bevegelige delene fungerer feilfritt og ikke setter seg fast, og om deler er skadet. Alle deler må være riktig montert, og alle betingelser må være oppfylt for å sikre feilfri drift av det elektriske verktøyet.

- Skadede beskyttelsesanordninger og deler må repareres på riktig måte eller byttes ut av et autorisert verksted, med mindre annet er angitt i bruksanvisningen.
 - Skadede brytere må skiftes ut på et autorisert verksted.
 - Ikke bruk defekte eller skadede tilkoblingskabler.
 - Ikke bruk elektriske verktøy der bryteren ikke kan slås på og av.
- 15 Få det elektriske verktøyet reparert av en kvalifisert elektriker
- Dette elektriske verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner må kun utføres av en elektriker som bruker originale reservedeler. Ellers kan det oppstå ulykker.
- 16 Viktig!
- For din egen sikkerhet må du kun bruke tilbehør og tilleggsenheter som er oppført i bruksanvisningen eller som er anbefalt eller spesifisert av produsenten. Bruk av påmonterte verktøy eller tilbehør som ikke er anbefalt i bruksanvisningen eller katalogen, kan utgjøre en fare for din personlige sikkerhet.
- 17 Støy
- Bruk øreklokker når du bruker kompressoren.
- 18 Utskifting av strømkabelen
- For å unngå fare må utskifting av skadede strømkabler utføres utelukkende av produsenten eller en kvalifisert elektriker. Det er fare for elektrisk støt!
- 19 Oppblåsing av dekk
- Kontroller trykket med et egnet trykkmåler umiddelbart etter oppumping av dekk, for eksempel på en bensinstasjon.
- 20 Kompressorer som er godkjent for bruk på veien til byggeplassarbeid
- Sørg for at alle slanger og koblinger er egnet for kompressorens maksimalt tillatte driftstrykk.
- 21 Installasjonssted
- Sett opp kompressoren på et jevnt underlag.
- 22 Det anbefales å utstyre tilførselsslengene med en sikkerhetskabel ved trykk over 7 bar, f.eks. ved hjelp av en stålwire.

Advarsel! Dette elektriske verktøyet genererer et elektromagnetisk felt under drift. Dette feltet kan under visse omstendigheter forstyrre aktive eller passive medisinske implantater. For å forhindre risikoen for alvorlige eller livstruende skader, anbefaler vi at personer med medisinske implantater rådfører seg med legen sin og produsenten av det medisinske implantatet før de tar det elektriske verktøyet i bruk.

Sikkerhetsinstruksjoner for arbeid med trykkluft og sprengpistoler

- Kompressorpumpen og ledningene kan bli svært varme under drift. Hvis du berører disse delene, vil du brenne deg.
- Luften som suges inn av kompressoren må være fri for urenheter som kan forårsake brann eller eksplosjoner i kompressorpumpen.
- Når du løsner slangekoblingen, må du holde fast i koblingsstykket med hånden. På denne måten kan du beskytte deg mot skader fra slangen som spretter tilbake.
- Bruk vernebriller når du arbeider med blåsepistolen. Fremmedlegemer eller deler som blåses av, kan lett forårsake skader.
- Ikke blåse på personer med utblåsningspistolen, og ikke rengjør klær mens du har dem på. Fare for skade!

Sikkerhetsinformasjon for malingssprøyting

- Ikke bruk maling eller løsemidler med et flammepunkt under 55 °C. Det er fare for eksplosjon!
- Ikke varm opp maling eller løsemidler. Det er fare for eksplosjon!
- Hvis farlige væsker behandles, må du bruke beskyttende filterenheter (ansiktsbeskyttelse). Følg også sikkerhetsinformasjonen fra produsentene av slike væsker.
- Opplysningene og betegnelsene i forskriften om farlige stoffer, som er angitt på ytre emballasje til det behandlede materialet, må overholdes.
- Ytterligere beskyttelsestiltak må iverksettes om nødvendig, særlig bruk av egnet bekledning og masker.
- Ikke røyk under sprøytingen og/eller i arbeidsområdet. Det er fare for eksplosjon! Malingsdamp er lettantennelig.
- Utstyret må aldri settes opp eller brukes i nærheten av åpen ild, åpne lyskilder eller maskiner som avgir gnister.
- Ikke oppbevar eller inntak mat og drikk i arbeidsområdet. Malingsdamp er helseskadelig.
- Arbeidsområdet må være større enn 30 m³, og det må sikres tilstrekkelig ventilasjon under sprøyting og tørking. Ikke sprøyt mot vinden. Følg alltid forskriftene fra det lokale politiet når du sprøyter brennbare eller farlige materialer.
- Ikke bruk PVC-trykkslangen til medier som white spirit, butylalkohol og metylenklorid. Disse mediene vil ødelegge trykkslangen.

Drift av trykkbeholdere

- Du må holde trykkbeholderen i god driftsstand, bruke beholderen riktig, overvåke beholderen, utføre nødvendig vedlikehold og reparasjonsarbeid umiddelbart og overholde de relevante sikkerhetsforanstaltningene.
- Tilsynsmyndigheten kan i enkelttilfeller pålegge nødvendige kontrolltiltak.
- Et trykkbeholder må ikke brukes hvis det har feil eller mangler som kan utgjøre en fare for arbeidstakere eller tredjeparter.
- Kontroller trykkbeholderen for tegn på rust og skader hver gang før bruk. Ikke bruk kompressoren med en skadet eller rusten trykkbeholder. Hvis du oppdager skader, må du kontakte kundeserviceverkstedet.

Ikke mist disse sikkerhetsanvisningene.

6. Gjenværende farer ved bruk av

Vær oppmerksom hele tiden når du arbeider, og hold tredjeparter på sikker avstand fra arbeidsområdet.

Selv om du bruker dette elektriske verktøyet i henhold til instruksjonene, kan visse restrisikoer ikke elimineres.

Gjenværende farer kan minimeres ved å følge instruksjonene i «Sikkerhetsinstruksjoner», «Tilttenkt bruk» og i hele bruksanvisningen. Følgende farer kan oppstå i forbindelse med utstyrets konstruksjon og utforming:

Bruk av feil eller skadede strømkabler kan føre til personskader forårsaket av elektrisitet.

Unngå utilsiktet start: Ikke trykk på startknappen mens du setter støpselet inn i stikkontakten.

Hørselsskader hvis det ikke brukes egnet hørselsvern.

Smusspartikler, støv osv. kan irritere øynene eller ansiktet selv om du bruker vernebriller.

Innånding av oppvirkende partikler.

Oppbevar denne sikkerhetsinformasjonen på et trygt sted.

7. Tekniske data

Strømtilkobling	230 V / 50 Hz
Motorens nominelle effekt W	750
Driftsmodus	S1
Kompressorhastighet	1450 min-
1 Kapasitet på trykkbeholder (i liter)	24
Driftstrykk	ca. 8 bar
Teoretisk inntakskapasitet (l/min)	140
Lydeffektnivå L_{WA}	81 dB(A)
Maks. høyde (over gjennomsnittlig havnivå)	1000 m

Støyverdiene er målt i henhold til EN ISO 3744.

Bruk hørselsvern.

Støy kan føre til hørselstap.

8. Før du starter -utstyret

Før du kobler utstyret til strømmettet, må du forsikre deg om at opplysningene på typeskiltet stemmer overens med nettets spesifikasjoner.

- Kontroller utstyret for skader som kan ha oppstått under transporten. Rapport eventuelle skader umiddelbart til transportselskapet som ble brukt til å levere kompressoren.
- Installer kompressoren nær forbruksstedet.
- Unngå lange luftledninger og tilførselsledninger (forlengelseskabler).
- Sørg for at inntaksluften er tørr og støvfri.
- Ikke installer kompressoren i et fuktig eller vått rom.
- Kompressoren må kun brukes i egnede rom (med god ventilasjon og en omgivelsestemperatur fra +5 °C til 40 °C). Det må ikke være støv, syrer, damper, eksplosive gasser eller brennbare gasser i rommet.
- Kompressoren er konstruert for bruk i tørre rom. Det er forbudt å bruke kompressoren i områder der det utføres arbeid med sprøytvann.

9. Montering og drift

m Viktig!

Du må montere apparatet fullstendig før du bruker det for første gang!

Du trenger følgende verktøy for montering og installasjon: 2 x fastnøkkel størrelse 14 mm og 17 mm (ikke inkludert)

9.1 Montering av hjulene (fig. 7)

- Sett hjulbolten (e) gjennom hjulet (3). Før deretter hjulbolten (e) gjennom hullet på kompressoren. Skyv skiven (f) og fjærskiven (g) på bolten, og fest hjulet med sekskantmutteren (h).
- Gjør det samme med det andre hjulet (3).

9.2 Montering av støttefoten (fig. 5, 6)

- Skyv sekskantskruen (a) gjennom foten (4). Før deretter kombinasjonen gjennom det forhåndsborede hullet og fest skruen (a) med en skive (c), fjærskive (d) og mutter (b).
- Sett deretter fothetten (13) på foten (4).

9.3 Montering av luftfilteret (fig. 8, fig. 8.1)

- Før kompressoren tas i bruk, må det medfølgende luftfilteret (12) monteres.
- Koble den medfølgende slangen til luftfilteret som vist i fig. 8.1.
- Kompressoren må ikke brukes uten luftfilter.

9.4 Montering av trykkluftslangen

- En trykkluftslange (ikke inkludert i leveransen) kan brukes til arbeid som utføres på større avstand fra kompressoren. Til dette formålet kobler du stikkforbindelsen på trykkluftslangen til en av hurtigkoblingene (5 eller 11). Koble deretter trykkluftverktøyet til hurtigkoblingen på trykkluftslangen.

9.5 Strømtilkobling

- Kompressoren er utstyrt med en strømkabel med jordet stikkontakt. Denne kan kobles til en hvilken som helst 230 V~ / 50 Hz jordet stikkontakt som er beskyttet av en 16 A-sikring.
- Før du tar maskinen i bruk, må du forsikre deg om at nettspenningen samsvarer med driftsspenningen (se typeskiltet).
- Lange strømkabler, skjøteledninger, kabeltromler osv. forårsaker spenningsfall og kan hindre motorstart.
- Ved lave temperaturer under +5 °C kan treghet gjøre oppstart vanskelig eller umulig.

9.6 PÅ/AV-bryter (fig. 3)

- Trekk ON/OFF-bryteren (8) oppover for å slå på kompressoren.

- For å slå av kompressoren, trykk ON/OFF-bryteren ned.

9.7 Innstilling av trykk (fig. 1, 3)

- Du kan justere trykket på trykkmåleren (6) ved hjelp av trykkregulatoren (7).
- Det innstilte trykket kan avleses på hurtigkoblingen (5).

9.8 Innstilling av trykkbryteren

- Trykkbryteren er innstilt fra fabrikken.
Innkoblingstrykk ca. 6 bar.
Utkoblingstrykk ca. 8 bar.

10. Tilkobling av elektrisk

Den installerte elektriske motoren er tilkoblet og klar til bruk. Tilkoblingen oppfylles gjeldende VDE- og DIN-bestemmelser. Kundens nettilkobling samt den anvendte skjøteledningen må også oppfylle disse forskriftene.

Skadet elektrisk tilkoblingskabel

Isolasjonen på elektriske tilkoblingskabler blir ofte skadet.

Dette kan ha følgende årsaker:

- Gjennomføringspunkter der tilkoblingskabler føres gjennom vinduer eller dører.
- Knekker der tilkoblingskabelen er festet eller ført på feil måte.
- Steder der tilkoblingskablene er blitt kuttet fordi de er blitt kjørt over.
- Skader på isolasjonen fordi den er revet ut av stikkkontakten.
- Sprekker som følge av at isolasjonen har blitt gammel.

Slike skadede elektriske tilkoblingskabler må ikke brukes og utgjør en livsfare på grunn av skaden på isolasjonen.

Kontroller tilkoblingskablene regelmessig for skader. Sørg for at tilkoblingskabelen ikke henger fast i strømmettet under inspeksjonen.

Strømkabler må oppfylle gjeldende VDE- og DIN-bestemmelser. Bruk kun strømkabler med merket «H05VV-F».

Det er obligatorisk at typebetegnelsen er trykt på tilkoblingskabelen.

Vekselstrømsmotor

- Nettspenningen må være 230 V~
- Forlengelseskabler på opptil 25 m må ha et tverrsnitt på 1,5 mm².

Tilkobling og reparasjon av elektrisk utstyr må kun utføres av en elektriker.

Vennligst oppgi følgende informasjon ved eventuelle henvendelser:

- Strømtype for motoren
- Maskinopplysninger – typeskilt
- Motordata – typeskilt

11. Rengjøring, vedlikehold, oppbevaring og transport

m **Viktig!**

Trekk ut støpselet før du utfører rengjøring og vedlikehold på utstyret. Fare for personskade ved elektrisk støt!

m **Viktig!**

Vent til utstyret har avkjølt seg helt! Fare for brannskader!

m **Viktig!**

Avlast alltid utstyret før du utfører rengjøring og vedlikehold! Fare for personskade!

11.1 Rengjøring

- Hold beskyttelsesanordninger, luftventiler og motorhuset så fritt for støv og smuss som mulig.
- Vi anbefaler at du rengjør enheten umiddelbart etter hver bruk.
- Gni enheten ren med en ren klut eller blåse den ren med trykkluft ved lavt trykk.
- Rengjør enheten med jevne mellomrom med en fuktig klut og litt mild såpe. Ikke bruk rengjøringsmidler eller løsemidler; disse kan angripe enhetens plastdeler. Sørg for at det ikke trenger vann inn i enheten.
- Slangen og påfyllingsverktøyene må kobles fra kompressoren før rengjøring. Kompressoren må ikke rengjøres med vann, løsemidler eller lignende.

11.1.1 Rengjøring av luftfilteret (fig. 9, 10)

- Drei lokket på luftfilteret (12) i pilens retning og fjern det.
- Fjern papirinnsatsen (i) fra filterhuset.
- Bank forsiktig ut papirinnsatsen (i) og filterhuset. Støvsug om nødvendig disse komponentene og sett dem sammen igjen i omvendt rekkefølge

11.2 Vedlikeholdsarbeid på trykkbeholderen (fig. 1+3)

m **Viktig!** For å sikre lang levetid for trykkbeholderen (2), må du tømme ut kondensvannet ved å åpne tømmeventilen (1) hver gang etter bruk. Avlast trykket i beholderen ved overtrykksventilen (14) på forhånd.

Åpne tømmeskruen ved å vri den mot klokken (sett fra kompressorens underside) slik at alt kondensvannet kan renne ut av trykkbeholderen. Skru deretter tømmeskruen igjen (vri den med klokken). Kontroller trykkbeholderen for tegn på rust og skader hver gang før bruk. Ikke bruk kompressoren med en skadet eller rusten trykkbeholder. Hvis du oppdager skader, må du kontakte kundeserviceverkstedet.

11.3 Sikkerhetsventil

Sikkerhetsventilen (14) er innstilt på det høyeste tillatte trykket i trykkbeholderen. Det er forbudt å justere sikkerhetsventilen eller fjerne tetningen.

11.4 Oppbevaring

Oppbevar enheten og tilbehøret på et mørkt, tørt og frostfritt sted som er utilgjengelig for barn. Den optimale oppbevaringstemperaturen ligger mellom 5 og 30 °C.

m **Viktig!**

Trekk ut støpselet og luft ut utstyret og alle tilkoblede trykkluftverktøy. Slå av kompressoren og sørg for at den er sikret slik at den ikke kan startes opp igjen av uautoriserte personer.

m **Viktig!**

Oppbevar kompressoren kun på et tørt sted som er utilgjengelig for uautoriserte personer. Oppbevar den alltid stående, aldri på skrå!

11.4.1 Avlastning av overtrykk

Avlast overtrykket ved å slå av kompressoren og bruke den trykkluften som fortsatt er igjen i trykkbeholderen, f.eks. med et trykkluftverktøy som går på tomgang eller med en utblåsningspistol.

11.5 Transport

Bruk transporthåndtaket (9) til å transportere enheten, og trekk kompressoren med det.

Når du løfter kompressoren, må du ta hensyn til vekten (se tekniske data).

Sørg for at lasten er godt sikret når du transporterer kompressoren i et motorkjøretøy.

11.6 Bestilling av reservedeler

Oppgi følgende informasjon når du bestiller reservedeler:

- Enhetsstype
- Enhetens varenummer
- Enhets-ID-nummer
- Artikelnummer på den nødvendige reservedelen

Serviceinformasjon

Vær oppmerksom på at følgende deler av dette produktet er utsatt for normal eller naturlig slitasje, og at følgende deler derfor også må byttes ut som forbruksdeler.

Slitedeler*: Luftfilter

* Ikke nødvendigvis inkludert i leveransen!

12. Avhending og gjen

Enheten leveres i en emballasje som skal forhindre at den blir skadet under transport. Denne emballasjen består av råstoff og kan derfor gjenbrukes eller returneres til råstoffkretsløpet.

Enheten og tilbehøret består av ulike materialer, for eksempel metall og plast. Defekte komponenter må avhendes som spesialavfall. Kontakt forhandleren eller kommunen for nærmere informasjon.

Gamle apparater må ikke kastes sammen med husholdningsavfall!



Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall i henhold til direktivet (2012/19/EU) om avfall fra elektrisk

og elektronisk utstyr (WEEE). Dette produktet må avleveres på et godkjent innsamlingssted. Dette kan for eksempel gjøres ved å levere det inn på et autorisert innsamlingssted for gjenvinning av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr. Feil håndtering av avfall fra utstyr kan ha negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse på grunn av potensielt farlige stoffer som ofte finnes i elektrisk og elektronisk utstyr.

Ved å avhende dette produktet på riktig måte bidrar du også til en effektiv utnyttelse av naturressursene. Du kan få informasjon om innsamlingssteder for avfall fra din kommune, det offentlige avfallshåndteringsorganet, et autorisert organ for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr eller ditt avfallshåndteringsselskap.

13. Feilsøking

Feil	Mulig årsak	Løsning
Kompressoren starter ikke.	Ingen forsyningsspenning. Utilstrekkelig forsyningsspenning. Utetemperaturen er for lav. Motoren er overopphetet.	Kontroller forsyningsspenningen, strømpluggen og stikkontakten. Sørg for at skjøteledningen ikke er for lang. Bruk en skjøteledning med ledninger som er tykke nok. Bruk aldri apparatet ved en utetemperatur under +5 °C. La motoren avkjøles. Fjern om nødvendig årsaken til overopphetingen.
Kompressoren starter, men det er ikke noe trykk.	Tilbakeslagsventilen lekker. Tetningene er skadet. Tappeproppen for kondensvann (1) lekkasjer.	Få et servicesenter til å skifte tilbakeslagsventilen. Kontroller tetningene, og få eventuelle skadede tetninger skiftet ut av et servicesenter. Stram skruen for hånd. Kontroller tetningen på skruen og bytt den ut om nødvendig.
Kompressoren starter, trykket vises på trykkmåleren, men verktøyene starter ikke.	Det er en lekkasje i slangekoblingene. Det er en lekkasje i en hurtigkobling. Det er innstilt for lavt trykk på trykkregulatoren (7).	Kontroller trykkluftslangen og verktøyene, og bytt dem ut om nødvendig. Kontroller hurtigkoblingen og bytt den ut om nødvendig. Øk det innstilte trykket med trykkregulatoren.