




## MONTERING AV ATV MOWER

1. Börja med att avtäcka din Atv Mower och dess delar för att få en bra översyn.

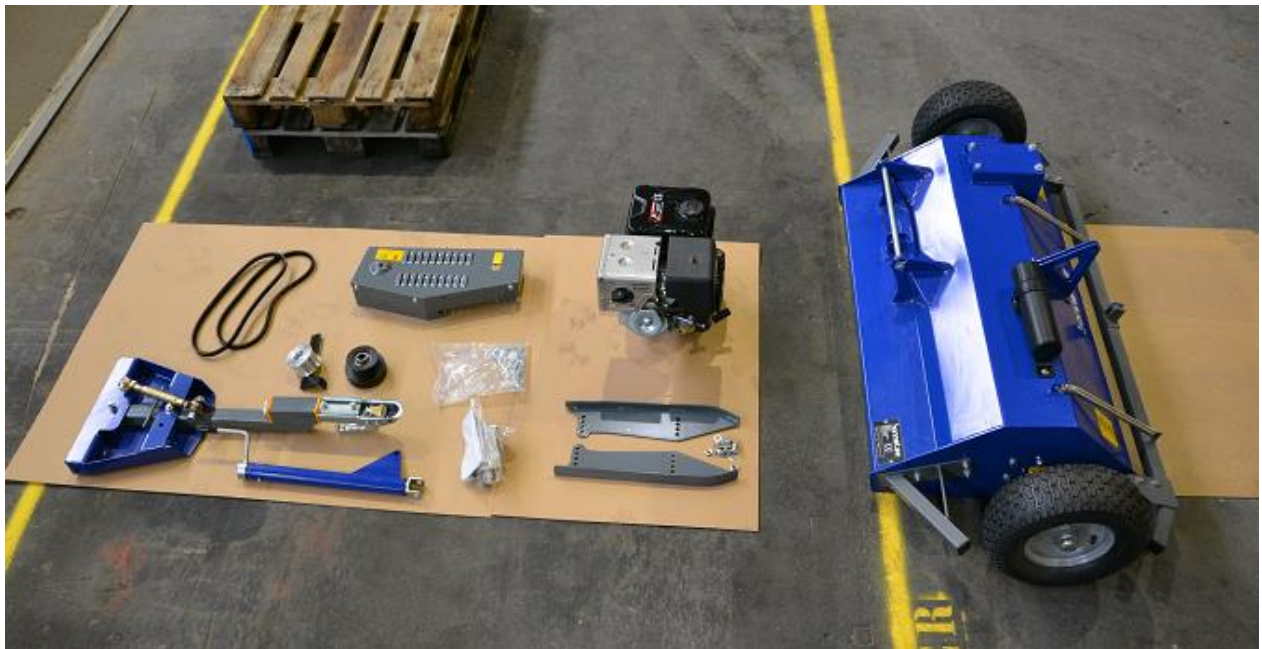

2. Ställ upp den på högkant enl. nedan



3. Kontrollera att det grå plåtfästet som håller stödrullen inte täcker det hål som pilen visar på! Om så är fallet justera plåtfästet.



4. Montera glidskenorna enl. Nedan med bulten från insidan och muttern på utsidan




Viktigt att notera att glidskydden skall peka utåt, se röda markeringar



## 5. Montera motorn



OBS! fäst den men skruva inte fast den.

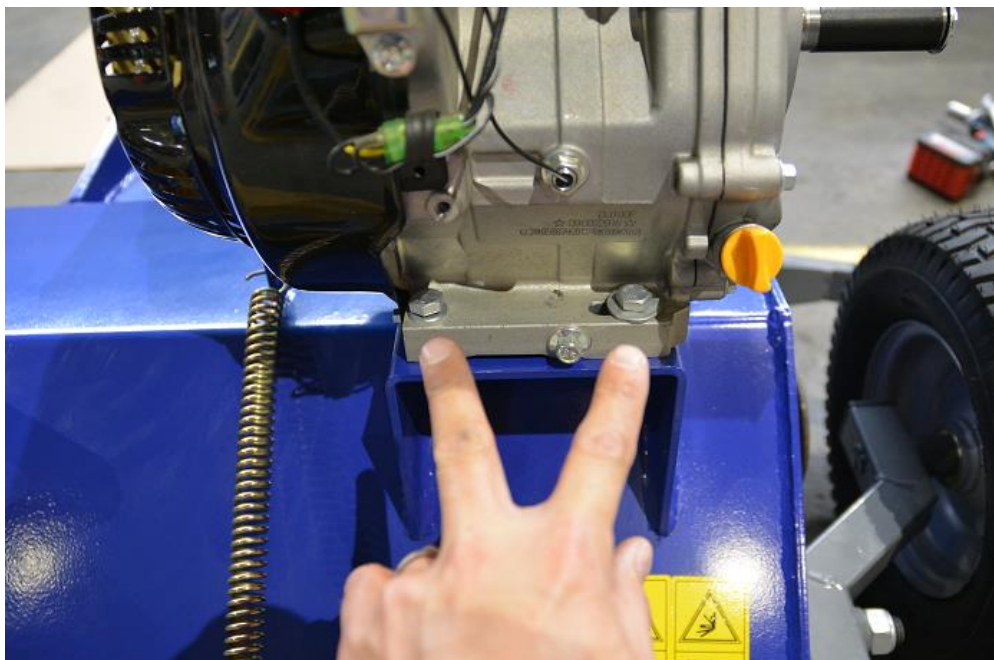

6. Skruva fast bakre skyddskåpa , använd både låsbricka och bricka, fyra bultar monteras i motorblocket




7. Montera två Bultar i nedkant på skyddskåpan


Dessa har en större bricka än de fästa i motorn se nedan.



8. Skruva fast Motorn

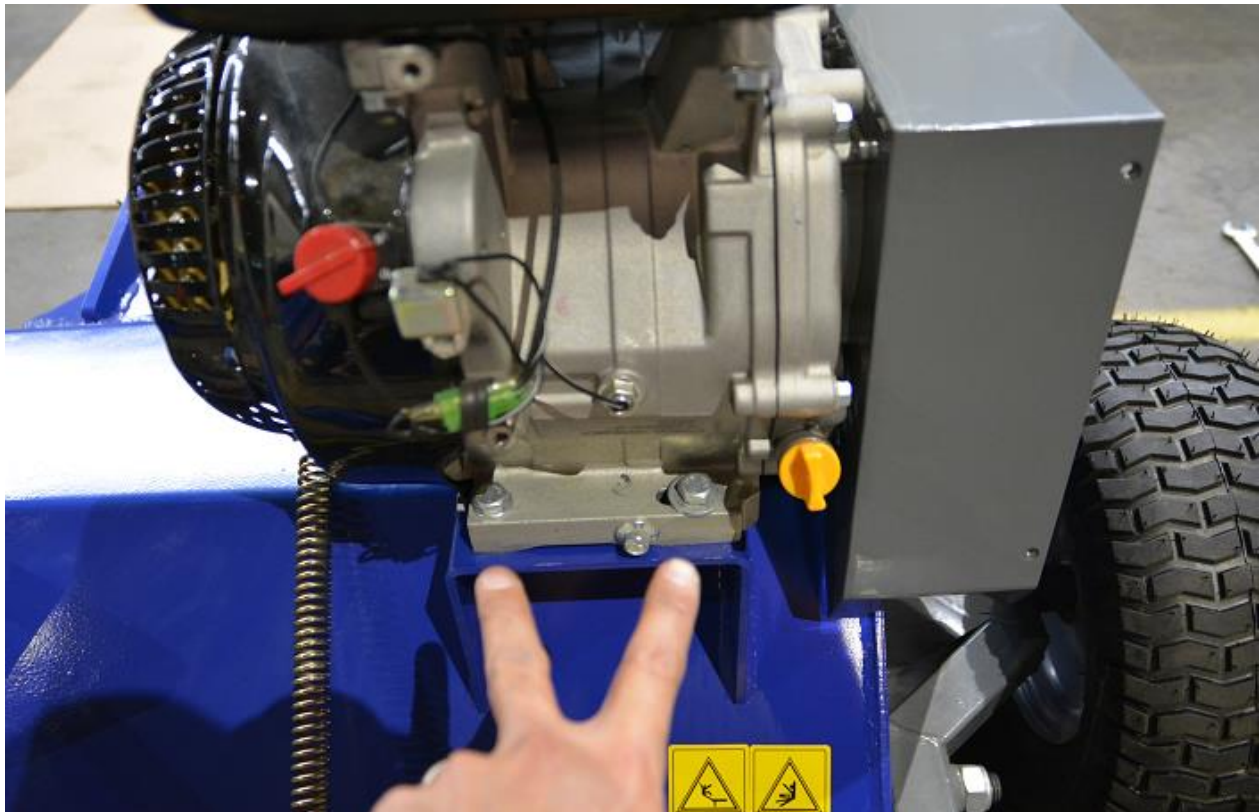

9.Skruva bort den fingängade bulten i mitten av motorns axel samt ta ut krysskilen, Kassera brickan.

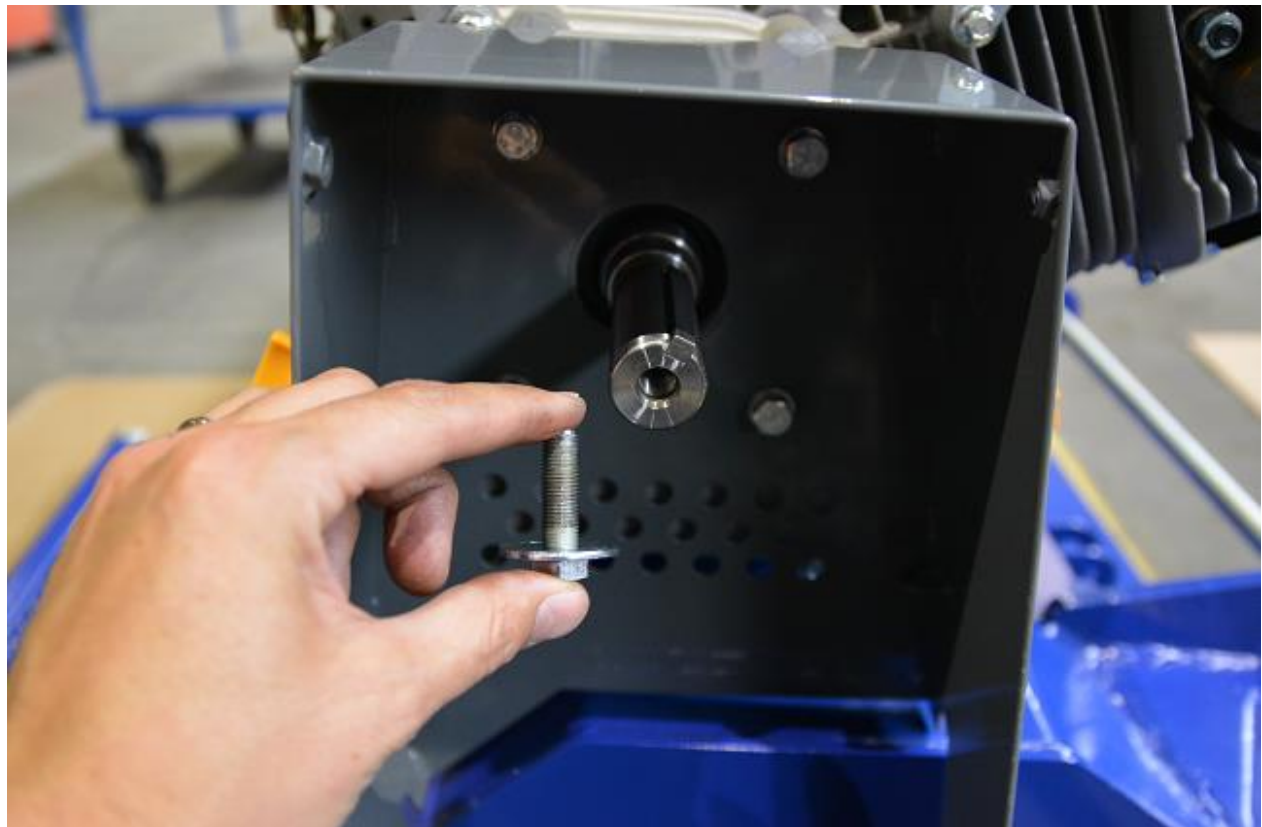

10.Montera Remskivan och tryck in krysskilen.





11.Montera tillbaka den fingängade bulten med låsbricka och bussning enl. nedan



12.Montera Remmarna, Rulla på dom en i taget enl. Bilderna




### 13. Montera Spännrullen på utsidan av remmarna



Fäst låsmuttern så att spännrullens fäste ligger plant med chassit



14. Fäst fjädern i stålögglan i skyddskåpens vägg och i spännskruvens huvud.

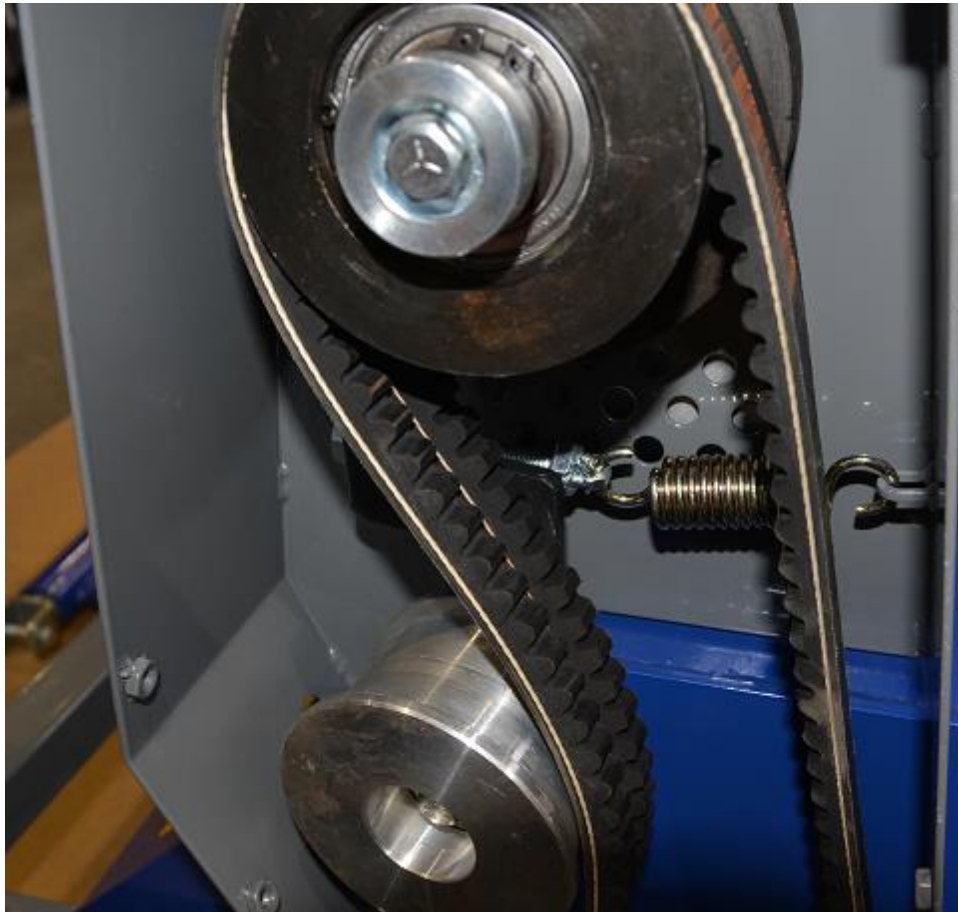

15. Spänn remmarna så att dom går att röra 2,5cm totalt i sidled  
Lås därefter fast justermuttern med ytterligare en mutter, dessa dras åt mot varandra för att få muttrarna fastlåsta.



16. Dra fast spännrullen med markerad Låsmutter



17. Montera skyddskåpens lock



## 18. Montera fast rörvinchen



## 19. Montera dragstång och höjdjustering enl. Nedan.



## 20. Din ATV MOWER är färdigmonterad!



**OBS!**

Fyll på Olja Syntetisk 5W40 så att det täcker markeringen på stickan.

Se till att maskinen står rak innan oljepåfyllning.

Oljan fylls på via en utav de två gula oljepluggarna.