



MONTERING AV VÄGSLADD TILL ATV

1. Börja med att lägga ut ramen med fästen pekande uppåt.

Montera där efter slitstålen enl. Följande.



2. Vänd Ramen så att den står på slitstålen.



3. Montera fast dragstången



4. Montera fast hjulen enl. följande




5. Skruva fast elmotorerna för höjjusteringen enl. Bilden nedan



6. Skjut försiktigt i anslutningskabeln in i ramen och fiska ut den i det främre hålet.
Detta gör med fördel med hjälp av en styvare tråd som fästs vid kabeln.



7. Montera fast Gasdämpare och fäste enl. Följande.

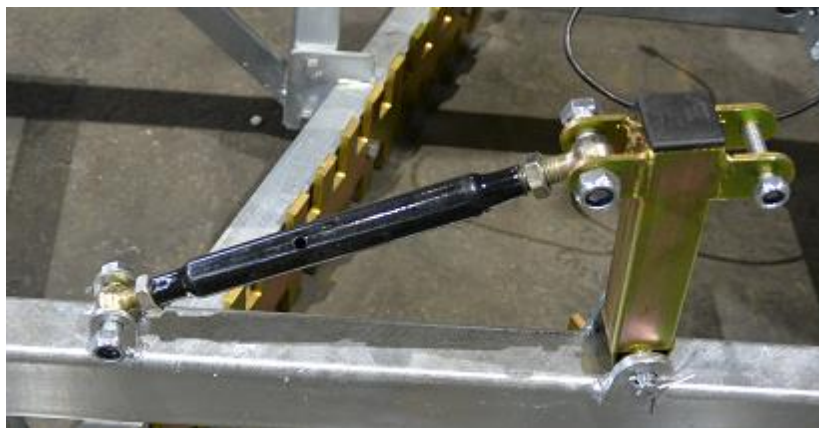

8. Montera den främre Elmotorn som justerar höjden på dragstången och på det sättet lyfter vägsladden i framkant




9. Montera fast förstärkningsstålet enl. Följande ,
detta för att stabilisera fästet för stora slitstålet.



10. Klamra fast kablarna från de bakre elmotorerna i fronten på Vägsladdens
skruvklammer, se till så att det finns tillräckligt med kabel för att motorerna ska
kunna arbeta fullt i båda riktningar utan att kabeln tar emot.



11. Med fördel kan man fästa kablarna med bunt band (Obs! dessa medföljer ej).
De tre kontakter kopplas efter smak och tycke, då de styrs separat av medföljande strömbrytarpaket som fästs på lämpligt ställe på ATV.

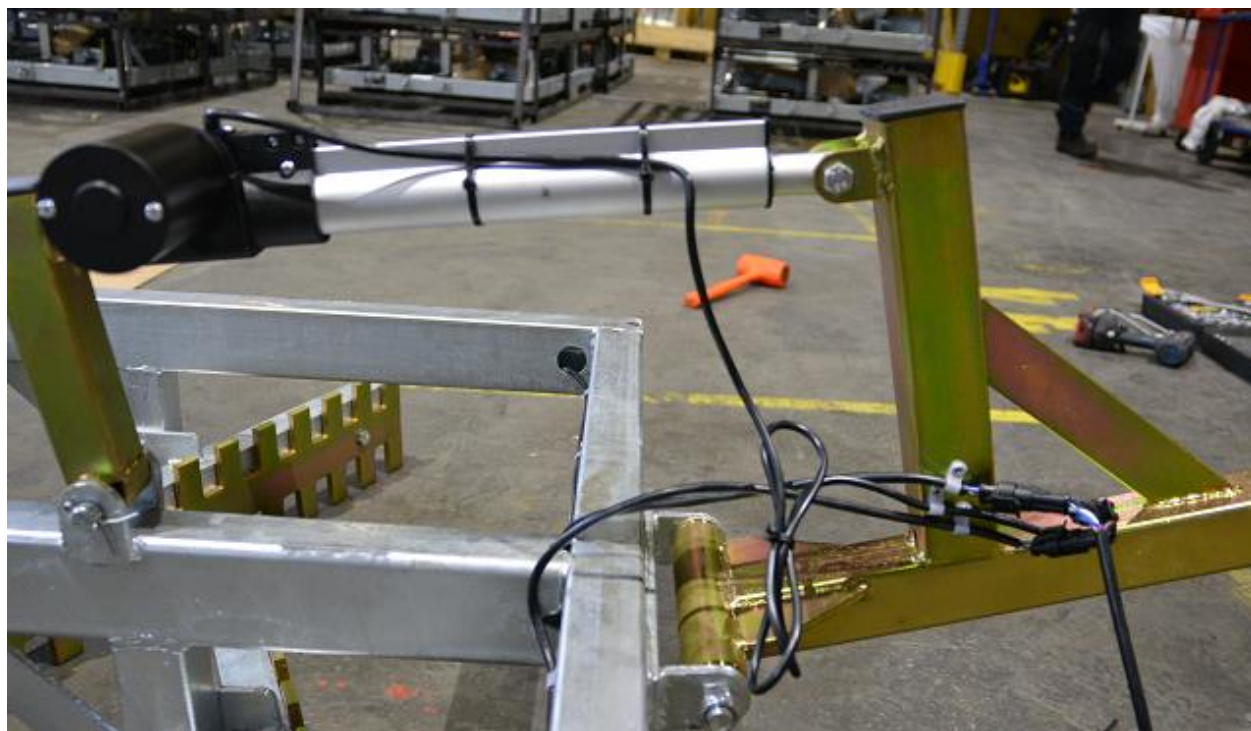

12. Montering färdig.

