



MONTERING AV OXEN BL

1. Börja med att lägga ut alla detaljer



2. Börja med att vända flaket upp och ned.


Montera därefter fast ramen för hjulfästet på undersidan av flaket på följande sätt med den avsmalnande delen framåt.



3.Montera
hjulaxeln



4.Montera Boggie fästen på hjulaxeln

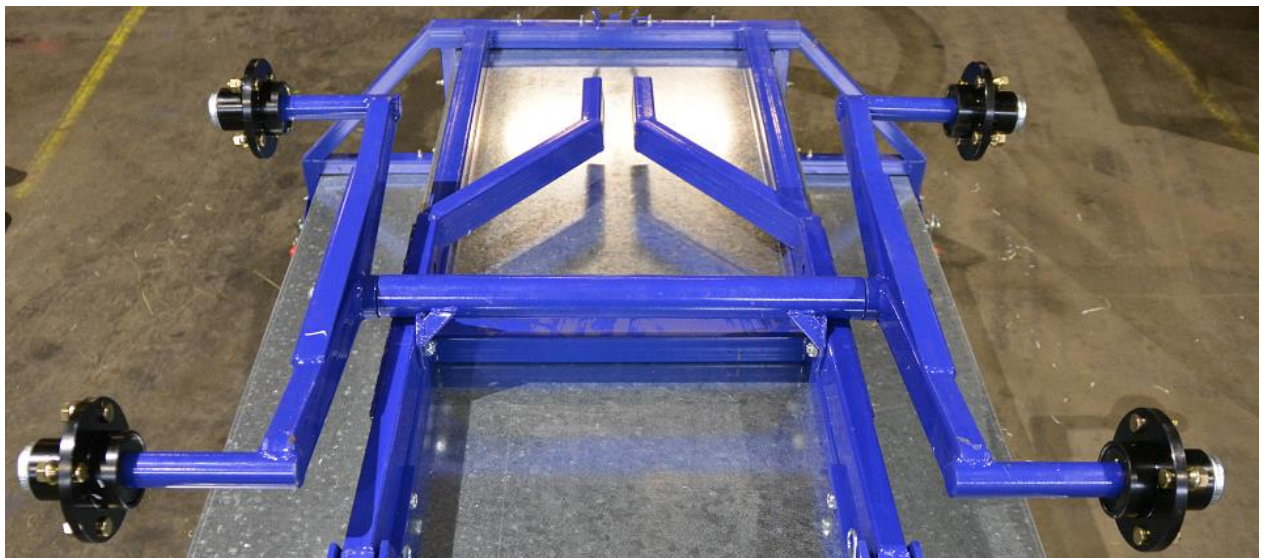


5. Montera fast hjulen, notera att hjulmuttrarna sitter med fasningen inåt fälgen.



6. Montera fast dragstången



7. Montera den roterbara handsken.

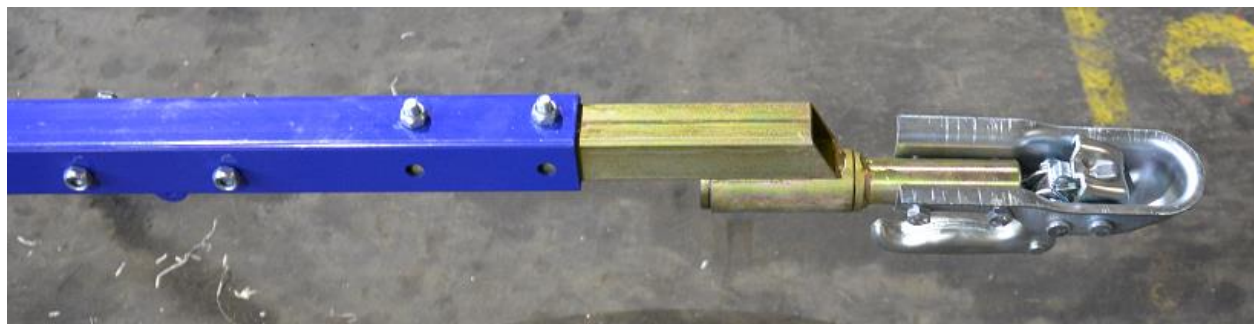

8. Vänd på Vagnen



9. Haka fast lämmarna och fäst med spännet, haka fast medföljande galler.



10. Montera stödben



11. Montera fast fäste för vinsch och vajerrulle med stabiliserings stag.



12. Montera fast vinsch på följande sätt, med fördel skall schackel monteras mellan fäste på flak och vinschkrok(denna medföljer ej).



13. Monteringen av Din Oxen BL är färdig!
(Kontrollera lufttrycket, skall vara ca 1,5kilos tryck i varje)

