



ATV-SLÄPVAGN MED VINSCH

BRUKSANVISNING

MODELL: AV800



Läs och förstå hela bruksanvisningen innan du monterar eller använder produkten. Om du inte förstår och följer varningar, försiktighetsåtgärder och monterings- och användningsanvisningar kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

1. ALLMÄN INFORMATION	2
2. SÄKERHET	2
3. SPRÄNGSKISS	4
4. MONTERING	6
5. ANVÄNDNING - TIPPning	15
6. UNDERHÅLL	15

1. ALLMÄN INFORMATION

Denna kraftiga tippbara släpvagn är avsedd att användas tillsammans med ATV, UTV och kompakta traktorer. Den är avsedd för jordbruk, trädgårdsarbete, byggnation och allmän transport av material.

- ? Modell: AV800
- ? Max. last: 800 kg
- ? Vikt: 208 kg
- ? Yttermått: 300 × 118 × 100 cm + 30 cm
- ? Flakets yttermått: 178 × 118 × 56 cm + 30 cm
- ? Flakets innermått: 172 × 110 × 52 cm + 30 cm
- ? Däckdimension: 22 × 11-8
- ? Markfrigång vid tvärbalk: 28 cm

? Tippsystem: Manuell handvinsch

WARNING: Läs alla anvisningar före montering och användning. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

2. SÄKERHET

Kom ihåg att all utrustning, såsom en nyttsläpvagn, kan orsaka personskador om den används felaktigt eller om användaren inte förstår hur utrustningen ska användas. Var alltid försiktig när du använder dragfordonet och släpvagnen.

FARA

Detta anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttliga personskador.

FÖRSIKTIGHET

Denna information är viktig för korrekt användning av maskinen. Om denna anvisning inte följs kan det leda till skador på maskinen eller annan egendom.

Genom att följa dessa anvisningar maximerar du släpvagnens livslängd och bidrar till att transportera lasten på ett säkert sätt.

? A. Se till att dragfordonet och dess draganordning har tillräcklig kapacitet för att dra släpvagnen. Kontrollera fordonets instruktionsbok för släpvagnsvärden.

? B. Kontrollera att släpvagnens kulkoppling är ordentligt fastsatt på dragfordonets dragkrok och att låsspaken är aktiverad.

? C. Inspektera släpvagnen och alla delar före varje användning.

? D. Kontrollera att alla hjulbultar, navmuttrar och upphängningens ledtappar är ordentligt åtdragna och säkrade.

? E. Smörj kulkopplingen, upphängningens ledpunkter, baklämens gångjärn och vinschmekanismen regelbundet för att förhindra korrosion och hålla delarna lättgående.

Släpvagnen fungerar bäst om du följer riktlinjerna i denna bruksanvisning.

Se till att barn hålls på säkert avstånd från släpvagnens arbetsområde.

SITT ELLER ÅK ALDRIG PÅ SLÄPVAGNEN. DETTA KAN LEDA TILL ALLVARLIGA PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL.

FÖRSIKTIGHET

Fordonets bromsning och stabilitet kan påverkas när denna släpvagn kopplas till.

VARNING

En överlastad släpvagn, felaktig fördelning av lastens vikt eller förskjutning av lasten kan leda till att släpvagnen tappar kontrollen, vilket kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

A. Överskrid INTE släpvagnens lastkapacitet.

B. Säkra all last med fästanordningar, rep, spännband etc. av lämplig dimension.

C. SE TILL ATT: fördela lasten framifrån och bakåt och ha korrekt kultryck; fördela lasten jämnt från vänster till höger; håll tyngdpunkten låg.

VARNING


En felaktigt kopplad släpvagn kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador. BOGSERA INTE släpvagnen förrän:



- A. Kulkopplingen är säkrad och låst i draganordningen;
- B. Däck och hjul är kontrollerade; och
- C. Lasten är säkrad på släpvagnen.

RISKER VID TIPPning:

- A Stå ALDRIG eller placera någon del av kroppen under det upplyfta flaket.
- B Håll händer och fingrar borta från vinschkabel, remskiva och ledpunkter när vinschen används.
- C Lossa vinschens spärr långsamt och sänk flaket med kontrollerad hastighet.
- D Se till att lasten är stabil och inte kommer att förskjutas när flaket höjs.
- E Vinschen är endast avsedd för tippning. Använd den inte för att lyfta tunga föremål upp på flaket.

3. SPRÄNGSKISS

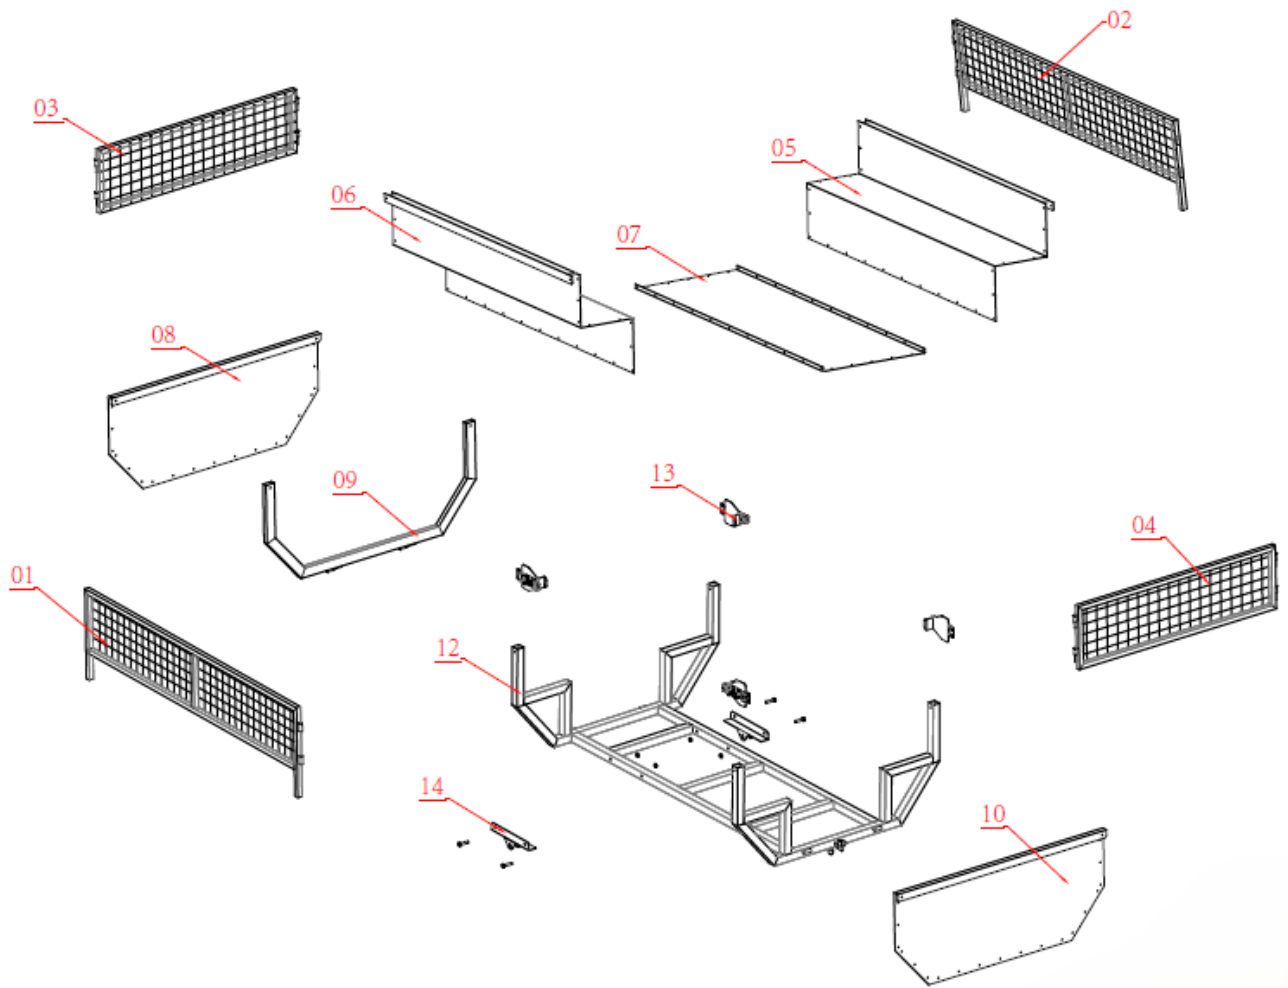

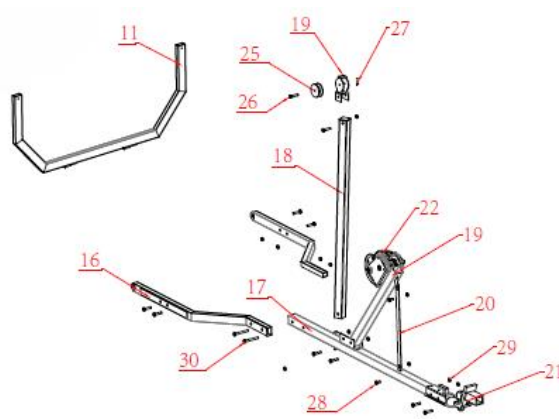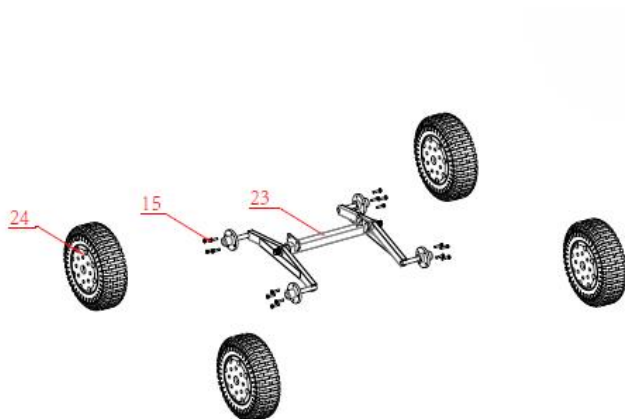

DELLISTA

ARTIKEL	BESKRIVNING	DELNR.	ANTAL
1	Ändgavel på flaket (vänster)	AS-01	1
2	Ändgavel på flaket (höger)	AS-02	1
3	Trådnätssida (bur)	AS-03	1
4	Trådnätssida (bur)	AS-04	1
5	Sidopanel	AS-05	1
6	Sidopanel	AS-06	1
7	Bottenplatta	AS-07	1
8	Dörrpanel	AS-08	1
9	Dörrram	AS-09	1
10	Dörrpanel	AS-10	1
11	Dörrram	AS-11	1
12	Svetsad ramkonstruktion	AS-12	1
13	Spänne	AS-13	4
14	Fästplatta	AS-14	2
15	Axelbalksenhet	AS-15	2
16	Axelbalk	AS-16	2
17	Mittbalk	AS-17	1
18	Lyftarm	AS-18	1
19	Vinschfästbalk	AS-19	1
20	Stagstång	AS-20	1
21	Fäste för dragstång	AS-21	1
22	Handvinsch	AS-22	1
23	Spindel	AS-23	1



24 Hjul och däck 22 x 11-8	AS-24	4		
25 Remskiva (mastens topp)	AS-25	1		
26 Bult	AS-26	1		
27 Mutter	AS-27	1		
28 Bult	AS-28	2		
29 Mutter	AS-29	2		
30 Bult	AS-30	2		


4. MONTERING

17 mm och 19 mm kombinationsnycklar, hylsnyckelsats, gummiklubba, tång (för saxpinnar och R-clips).

OBS: Packa upp alla delar och kontrollera dem mot dellistan nedan innan du börjar. De röda numrerade cirkarna på fotografierna visar de fästdon eller leder som ska monteras i varje steg.

STEG 0 DELLISTA

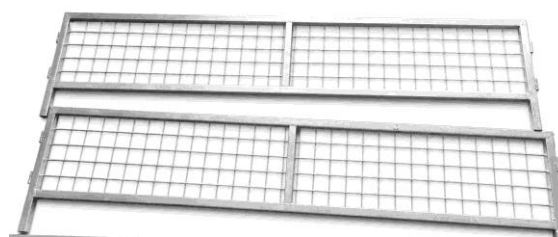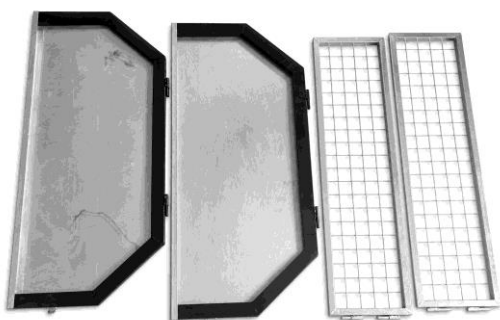

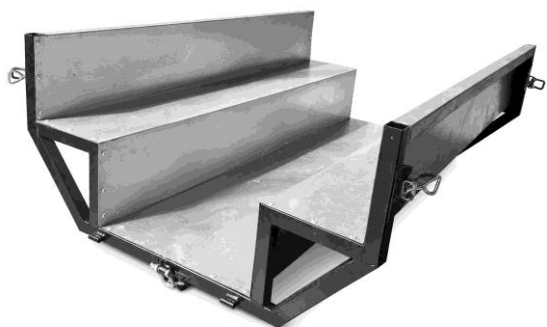


STEG 1 MONTERA AXELBALKEN


Lägg ut axelbalken. Rikta in axelfästena mot balkens ändar och fäst dem med bultarna (markerade ?). Kontrollera att de fyra hjulspindlarna pekar utåt.



STEG 2 SAMMANFOGA RAMDELARNA

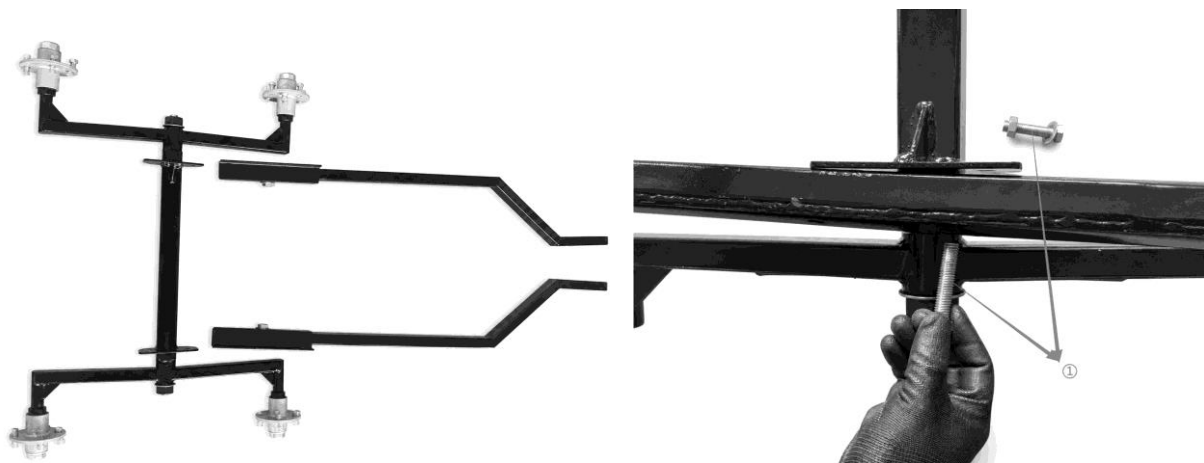


STEG 3 MONTERA KOPPLING OCH DRAGSTÅNG

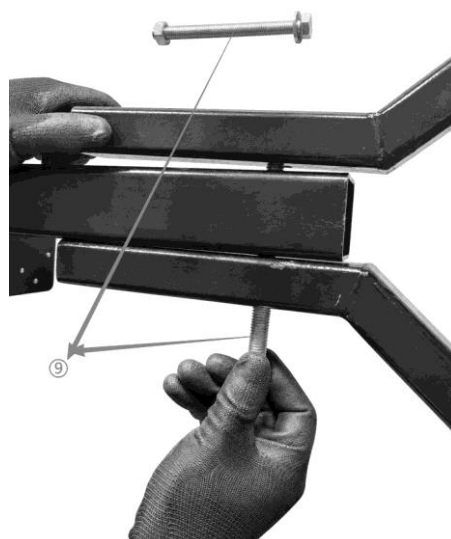



STEG 4 RAMSKARVAR OCH LÅSPINNAR

Montera den vertikala stolpen mot den horisontella balken. För in låspinnen (markerad ?) genom leden och säkra den med ringen/clipset.

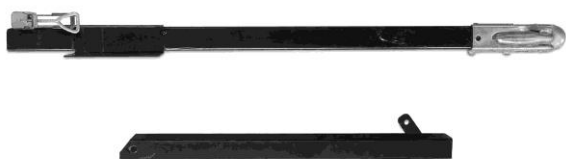

STEG 5 KOPPLINGSSTOLPE OCH DIAGONALSTAG

Montera kopplingsstolpen på dragstången. Montera det korta stödet (markerat ?), för in pinnen och bulta fast diagonalstagen i rambalken.





STEG 6 MONTERA RAMKONSTRUKTIONEN

Montera längsgående balkar och diagonalstag. Dra åt skarvarna (markerade ?) på båda sidor.




STEG 7 STOLPAR OCH MOTTAGARRÖR

Skjut in de fyrkantiga stolparna i mottagarrören (markerade ?) och bulta ihop lederna. Montera det U-formade fästet vid leden.



STEG 8 MONTERA HJUL OCH AXLAR

Montera hjulen på naven och säkra dem med hjulmuttrarna. Tandemaxeln med balansbalk har två hjul per sida.

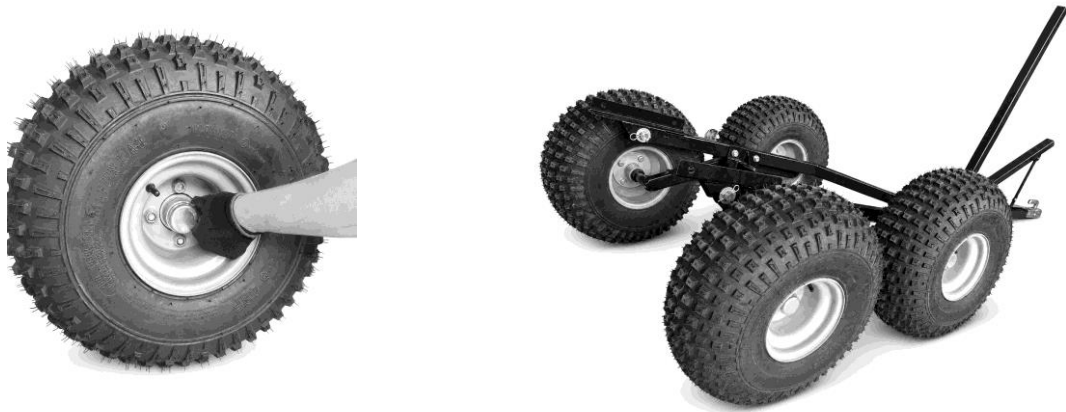


STEG 9 MONTERA DET GALVANISERADE TIPPFAKET

Med två personer, lyft det galvaniserade tippflaket på ramen och rikta in fästpunkterna. Fäst flaket med bultarna och sätt sedan i kopplingspinnen (markerad ?) vid den bakre leden.



STEG 10 MONTERA FLAKPANELERNA

Placera flakpanelerna på ramen och fäst dem med de medföljande bultarna. Kontrollera att panelerna ligger plant och att gångjärnen är rätt inriktade.

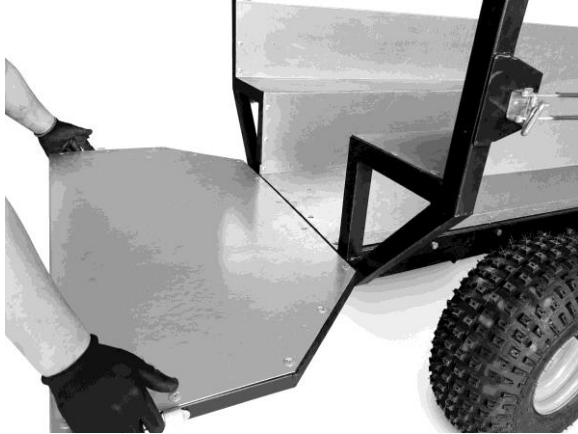

STEG 11 MONTERA NÄTBUREN OCH BAKLÄMMEN

Montera trådnätspanelerna på flakets övre skenor och anslut dem med gångjärnen. Säkra burens hörn med spännena och montera baklämmen.



STEG 12 MONTERA VINSCH, KABEL OCH KOPPLING

mastens topp (markerad ?, ?), spänn kabeln och fäst kroken i flakets främre fäste.

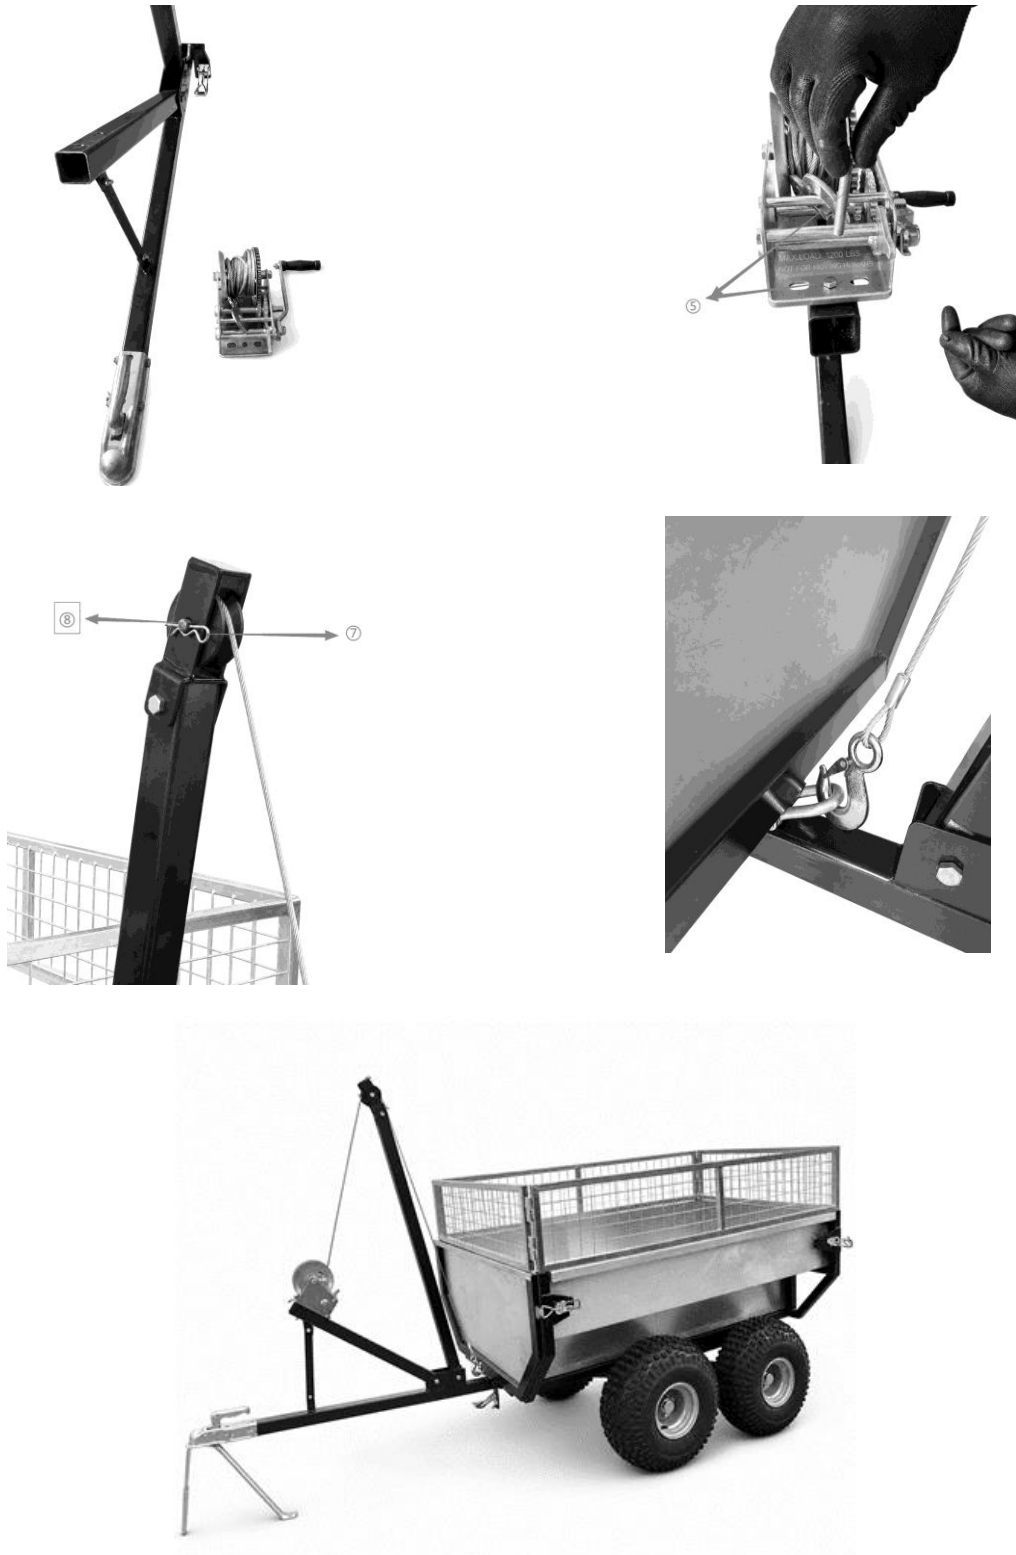


Foto av färdigmonterad släpvagn

5. ANVÄNDNING - TIPPING

Släpvagnens flak höjs med en manuell handvinsch som sitter på den främre masten. Stålkabeln går från vinschen upp över remskivan högst upp på masten och fästs i flakets främre fäste. När vinschen vevas höjs flakets framkant; flaket vrids kring ramens bakre gångjärn.

1. Parkera släpvagnen på plan mark och kila fast hjulen. Lägg i parkeringsbromsen på dragfordonet.
2. Lossa baklämmens spännen och öppna baklämmen.
3. Kontrollera att kabelkroken är fäst i flakets främre fäste och att kabeln inte är vriden eller skadad.
4. Veva vinschens handtag för att höja flakets framkant tills lasten glider ut.
5. För att sänka flaket, frikoppla spärren och låt flaket gå ner långsamt och jämnt. Håll händerna borta från kabel- och ledområden.
6. Stäng och lås baklämmen igen innan släpvagnen bogseras.

WARNING:

Innan du bogserar efter tippning ska du kontrollera att flaket är helt nedsänkt och låst, att baklämmen är stängd och låst samt att lasten är ordentligt säkrad.

6. UNDERHÅLL

- ? Rengör släpvagnen efter varje användning. Ta bort lera och skräp.
- ? Smörj vinsch, gångjärn och rörliga delar regelbundet.
- ? Kontrollera däcktryck och att hjulmuttrarna är åtdragna.
- ? Inspektera kablar, bultar och säkerhetskomponenter.
- ? Förvara på en torr, täckt plats.

HYMA Skog & Trädgård

Hantverksgatan 15

314 34 Hyltebruk

info@hyma.se

