


## Manual Hawk Utsugsbord DT4025

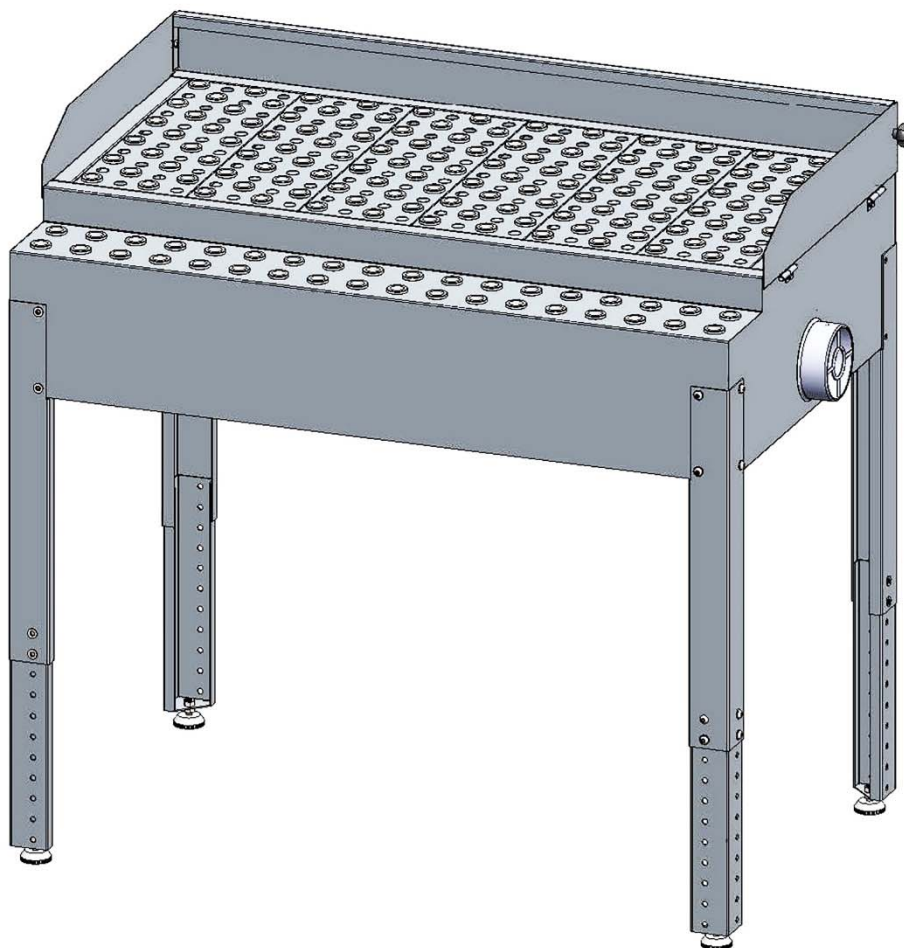

Även de bästa handslipmaskinerna med inbyggd dammuppsamling är inte 100 % effektiva. Ett slipbord med nedsug fångar upp överskottsdammet som kastas ut från slipmaskinen och hamnar i luften.

Oavsett om du använder en excenterslip eller slipar för hand, är ett slipbord som är anslutet till en spånsug det absolut bästa sättet att säkerställa en dammfri arbetsmiljö.



Denna enhet är o-driven. Du kan antingen ansluta den till ett kanalsystem för utsug eller till en fristående spånsug. Vi rekommenderar ett luftflöde på minst 1400 m<sup>3</sup>/h samt en spånsug som kan filtrera fint damm, exempelvis en cyklon.

Bordet har två 125 mm utsugsanslutningar.

Bordsstorlek: 1235 x 760 mm. De kraftiga benen är justerbara och ger en bordshöjd från 785 mm till 1100 mm, för att passa ditt normala arbete. Höjdjusterbara fötter medföljer för ojämna golv.

Stabil konstruktion som klarar daglig användning. Lätt att underhålla – inga verktyg krävs.



## 1. Säkerhetsanvisningar för utsugsbord.


|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FILTERKAPACITET</b>                  | Detta slipbord ska endast användas för trädammsuppsamling. ANVÄND INTE denna maskin för att filtrera eller samla upp vätskor (särskilt brandfarliga), metallspån, blyfärg eller asbest, eller brinnande/rökande material som tändstickor, cigaretter eller heta askor. ANVÄND INTE denna maskin för att avleda rök eller gaser. |
| <b>FLÄKTHJULEXPOSITION</b>              | Använd alltid maskinen med filtret monterat. Dra ur kontakten innan filtret tas bort.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>DAMMALLERGIER</b>                    | Problem med rörliga delar eller tillbehör måste undersökas och åtgärdas när strömmen är fränkopplad och maskinen har stannat helt.                                                                                                                                                                                              |
| <b>UNDERHÅLL/SERVICE</b>                | Fint damm som är för smått för att fångas upp av filtret blåses ut i omgivande luft vid drift. Använd alltid en NIOSH-godkänd andningsmask under drift och en kort stund därefter för att minska risken för permanenta andningsskador.                                                                                          |
| <b>BLY OCH ASBEST</b>                   | Denna maskin skyddar <b>inte</b> mot blydamm eller asbestfibrer. Dessa material kräver specialutrustning. <b>FÖRSÖK INTE</b> samla upp dessa material med denna maskin.                                                                                                                                                         |
| <b>FRÄNKOPPLING AV STRÖMFÖRSÖRJNING</b> | Stäng av strömbrytaren, koppla ur spånsugen från elnätet och låt fläkt hjulet stanna helt innan maskinen lämnas obevakad eller service, rengöring, underhåll eller justering utförs.                                                                                                                                            |
| <b>TRÄTOXICITET</b>                     | Undersök riskerna med de träslag du arbetar med. Damm från vissa träslag kan vara giftigt, ge sjukdom, orsaka cancer eller leda till långsiktiga andningsproblem.                                                                                                                                                               |
| <b>EXPLOSIONSRISK</b>                   | Uppvirvlat damm i kombination med en tändkälla kan orsaka explosion. Använd inte maskinen i miljöer med hög explosionsrisk, t.ex. nära öppen låga eller tändkälla. Använd <b>ALDRIG</b> slipbordet i miljöer med färgångor eller i en sprutbox.                                                                                 |

## 2. Teknisk data

### 2.1 Specifikation

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>MODELL</b>          | <b>DT4025</b>             |
| Dammutsug              | 125mmX2                   |
| Arbetsbordets storlek: | 1235X607mm and 1235X153mm |
| Bordshöjd:             | 785 to 1100mm             |
| Maskinstorlek:         | 1330X770X1200mm           |
| Nettovikt:             | 53KG                      |

### 2.2 Mått

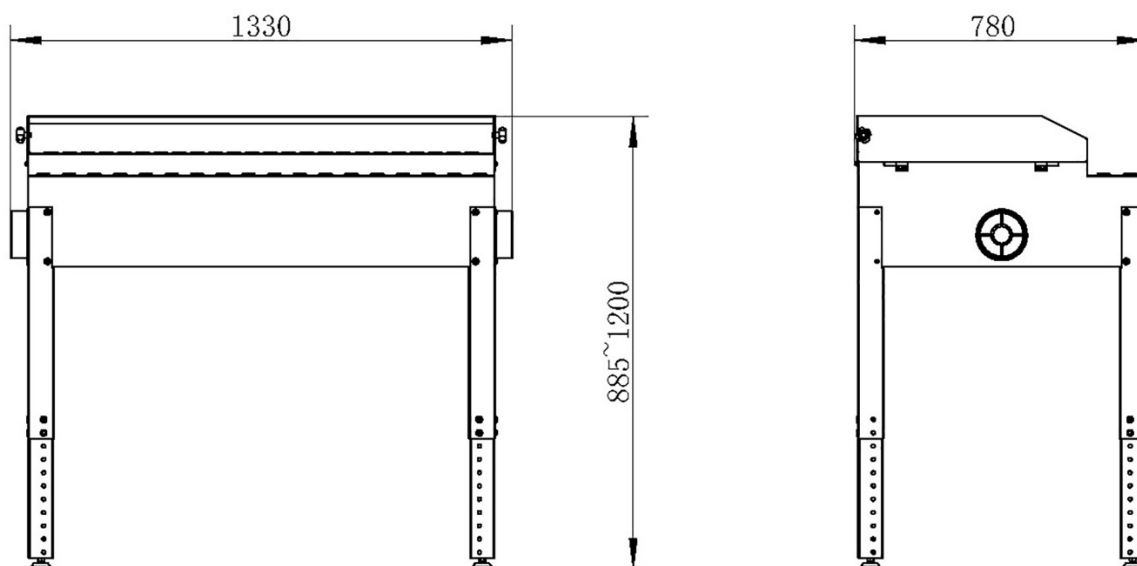

## 3. Montering



Transportera slipbordet i sin förpackning till en plats nära slutlig installationsplats innan uppackning.

Om emballaget visar tecken på transportskador, var extra försiktig vid uppackning. Eventuella skador ska anmälas direkt till transportören/leverantören.



**Varning: Lyft- eller klämskador kan uppstå vid felaktig hantering. Använd hjälpmedel och/eller truck som klarar maskinens vikt.**

### 3.1 Uppackning

Följande delar medföljer:


- A. Bakre skärm.....1st
- B. Högerskärm.....1st
- C. Vänsterskärm.....1st
- D. Låsknappar.....2st
- E. Gångjärnsaxlar.....7st
- F. Fötter.....4set
- G. Bultar, muttrar, brickor .....16set
- H. Insexnyckel.....1st
- I. Stödben.....4 set



Tänk på förväntade  
arbetsstyckens storlek  
samt det extra utrymme

som behövs för hjälpstöd, arbetsbord  
eller annan maskinutrustning när du  
bestämmer placering av denna  
maskin i verkstaden. Se avsnitt **2.2**

**Mått** som referens.

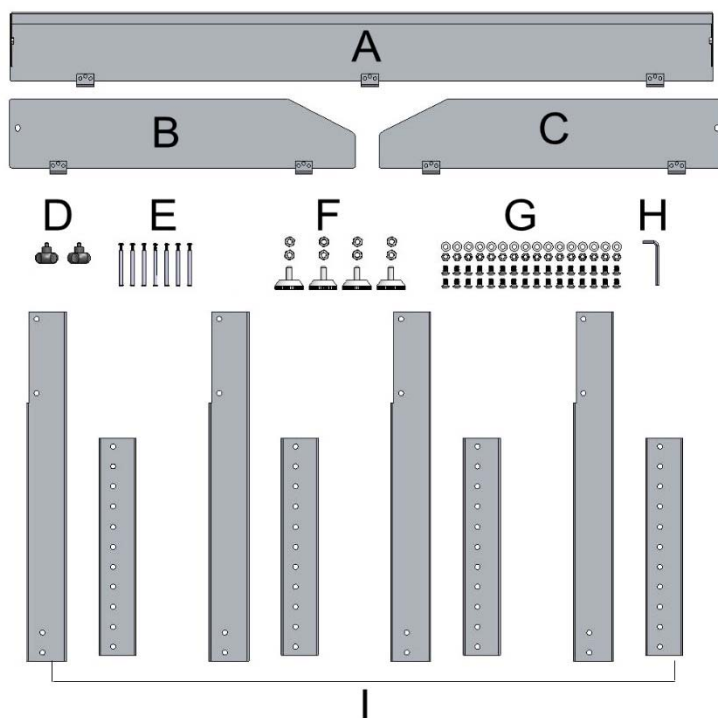


### 3.2 Montering

För att säkerställa att monteringsprocessen går smidigt, rengör först alla delar som är täckta eller belagda med kraftigt rostskyddsmedel (om tillämpligt).





**Kontrollera alltid förpackningsmaterialet noga – delar kan ligga gömda eller vara förmonterade från fabrik.**

1. Montera bakre skärmen på baksidan av bordet.  
Använd tre gångjärnsaxlar för att fästa gångjärnen och lås med skruvarna.

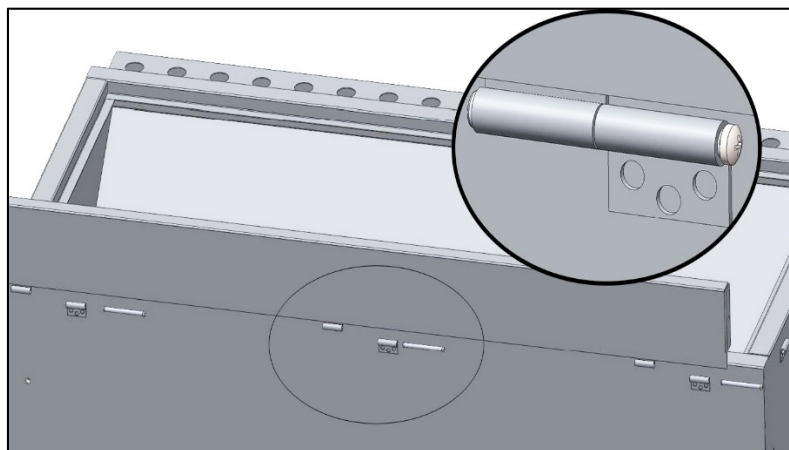



2. Montera vänster och höger skärm. Precis som med den bakre skärmen, skruva fast gångjärnsaxlarna och lås ihop skärmarna med låsknapparna.

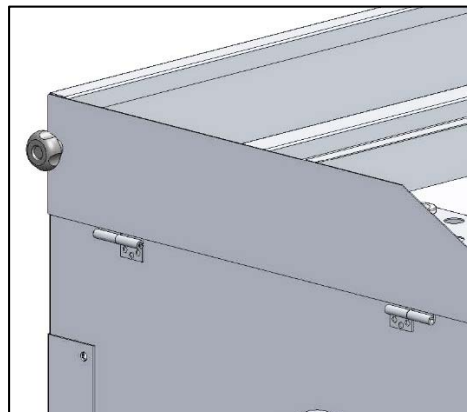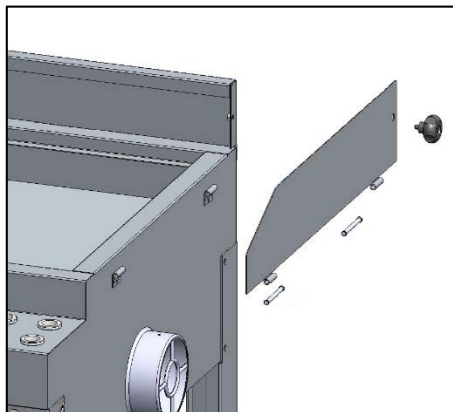

3. Montera stödben och fötter. Skruva fast fötterna i benen och benen i bordet.



Benen består av två delar, vilket gör bordshöjden justerbar mellan 785 och 1100 mm.

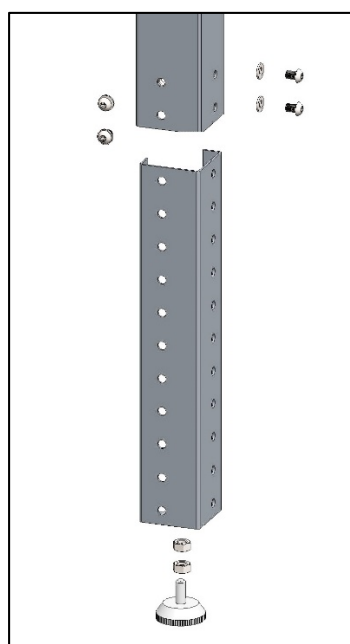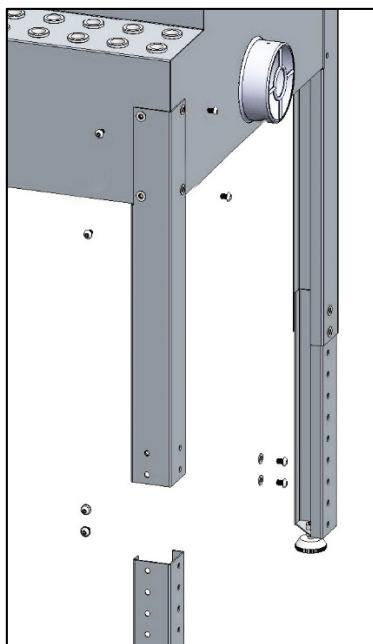


4. Placera sugplattorna i bordet och tryck i genomföringsringar i hålen.

5. Anslut bordets utsugsport till spånsug med 125 mm slang och slangklämma.

#### 4. Reservdelslista

| Del Nr. | Beskrivning       | Antal |
|---------|-------------------|-------|
| 1       | Vänsterskärm      | 1     |
| 2       | Högerskärm        | 1     |
| 3       | Bakre skärm       | 1     |
| 4       | Bord              | 1     |
| 5       | Stödben (övre)    | 4     |
| 6       | Stödben (nedre)   | 4     |
| 7       | Sugplatta         | 6     |
| 8       | Genomföringsring  | 168   |
| 9       | Arbetsstoppmutter | 6     |
| 10      | Arbetsstopp       | 6     |

| Del nr. | Beskrivning   | Antal |
|---------|---------------|-------|
| 11      | Gångjärnsaxel | 7     |
| 12      | Låsknapp      | 2     |
| 13      | Fotplatta     | 4     |
| 21      | Skruv         | 7     |
| 22      | Skruv         | 2     |
| 23      | Skruv         | 32    |
| 24      | Mutter        | 16    |
| 25      | Mutter        | 8     |
| 26      | Bricka        | 16    |
| 53      | Insexnyckel   | 1     |

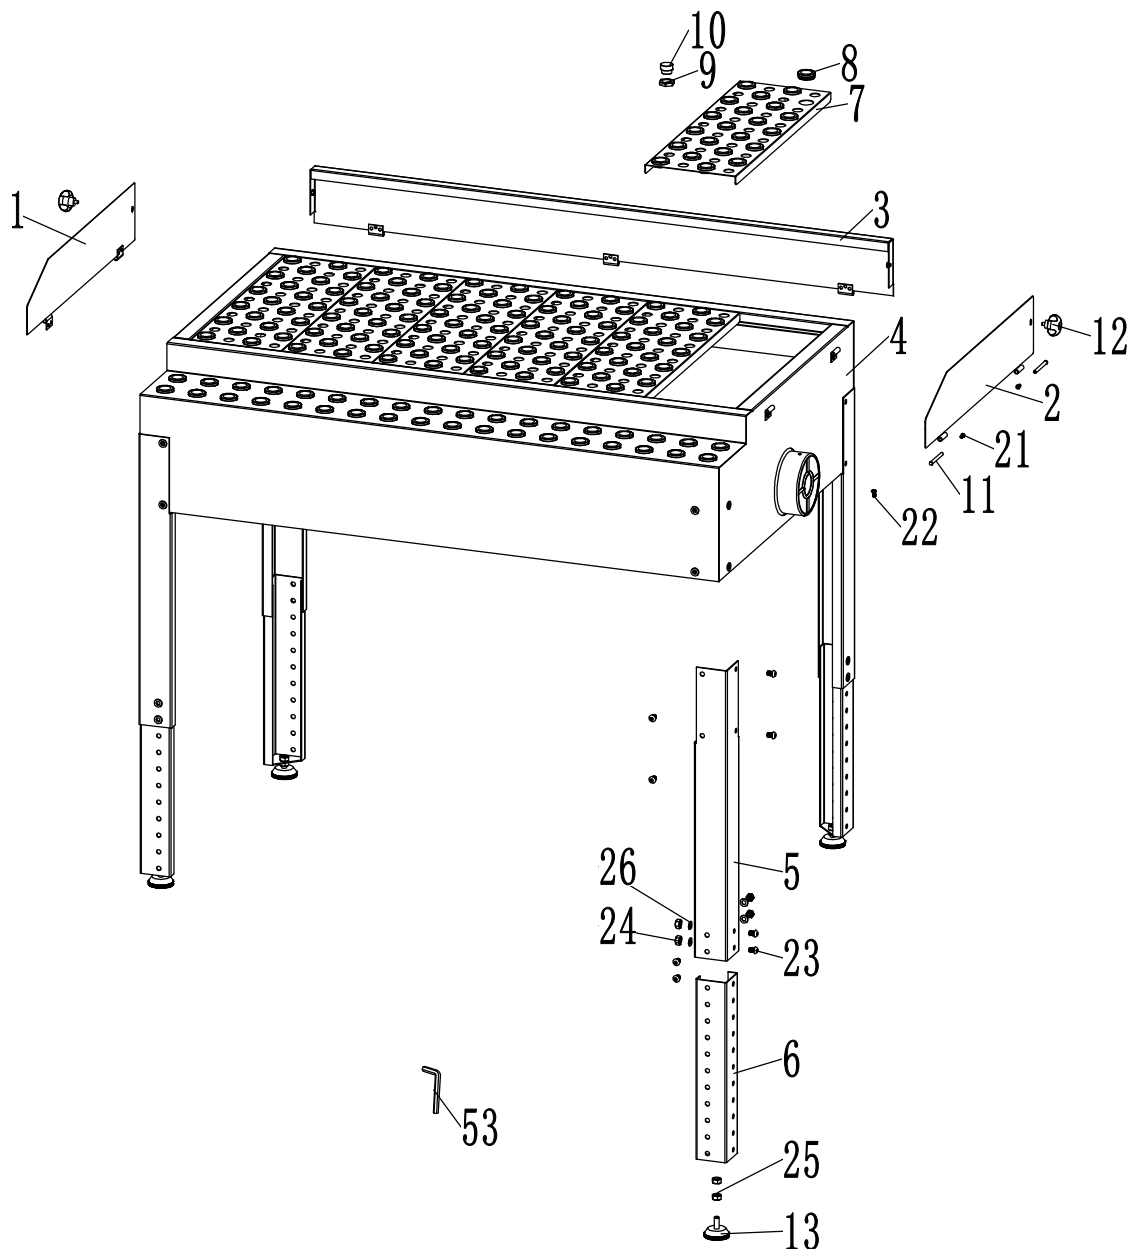

## **VARNING!**



- För att undvika risk för ögonskador eller andningsproblem: använd alltid skyddsglasögon och andningsmask vid arbete med slipbordet.
- Kontrollera att bordet är korrekt uppställt och anslutet till en fungerande spånsug innan användning.
- Bordet får endast användas för att samla upp trädammpartiklar.