



Monteringsanvisning för saxlyft Modell: AS65A

1. Montera rampplattan. För in de utdragna tapparna genom fästhålen i ordning och säkra tapparna med låsringar. Se till att handtaget sitter på utsidan.

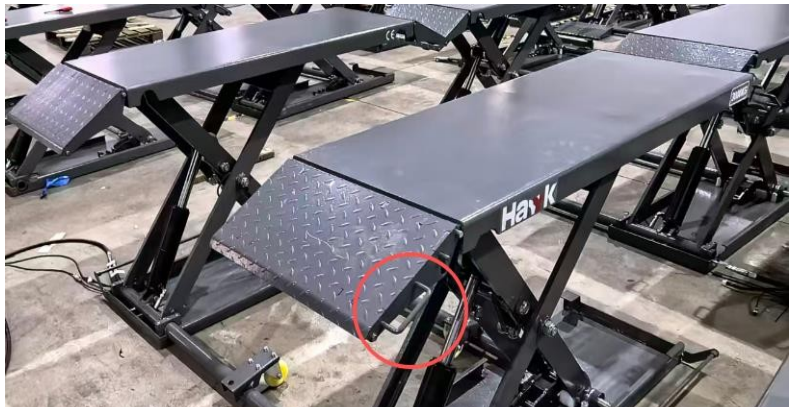

2. Montera sidoskyddsräcken på båda sidor.

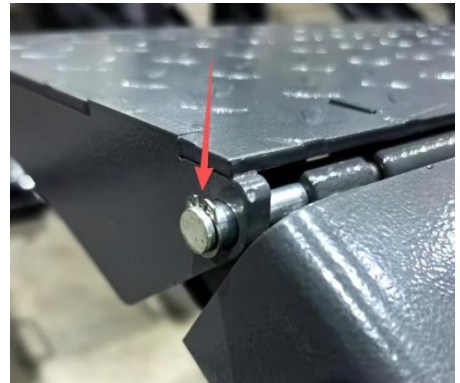


3. Anslutning av hydraulslangar och strömkablar till styrskåpet.



4. Montera de rörliga remskivorna. Placera remskivsenheten enligt diagrammet innan du sänker stödbordet, och sänk sedan ner det till botten.



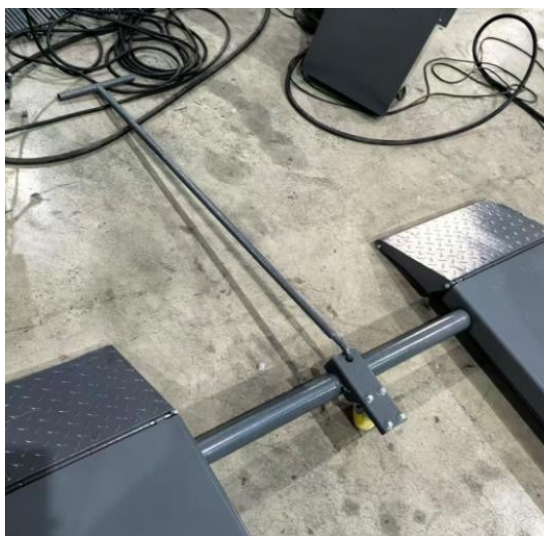

5. Fyll oljetanken med ISO VG 46-hydraulolja med slitagehämmande egenskaper och anslut maskinen till strömförsörjningen.

